



Hovedmeny for videoavspilling

Du kan slette eller søke etter spesifikke videoer.

1 Velg videomodus.

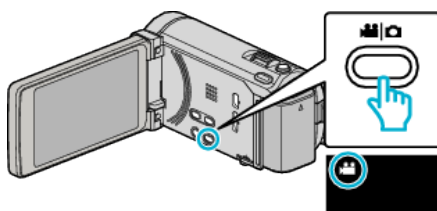

2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

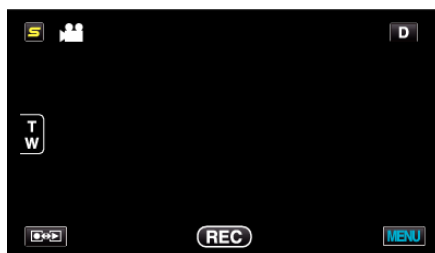

- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

3 Trykk på "MENU".



Innstilling	Detaljer
SEARCH DATE	Du kan søke på og spille av videoer eller stillbilder i henhold til opptaksdatoer.
PROTECT/CANCEL	Beskytter filer mot utilsiktet sletting.
COPY	Kopierer filer fra det innebygde minnet til SD-kortet.
MOVE	Flytter filer fra det innebygde minnet til SD-kortet.
TRIMMING	Velg ønsket del av en video og lagre den som en ny videofil.
UPLOAD SETTINGS	Tar opp og kopier en del av et videoopptak (maks. 15 minutter) for opplasting til YouTube.
EXPORT SETTINGS (for GZ-HM960)	Angir EKSPORT-attributtene til videoopptak for overføring til iTunes.
PLAYBACK OTHER FILE	Spiller av videoer med defekt styringsinformasjon.
SEAMLESS REC CTRL	Videoer som tas opp på to separate medier, og med "SEAMLESS RECORDING" aktivert i videomenyen, kan settes sammen til en enkelt video.
K2 TECHNOLOGY	Reproduserer små eller høye toner som ikke kommer med under opptak, og spiller dem av med en lydkvalitet tilnærmet det originale.