


Ta opp i sakte kino (høyhastighet)

Du kan ta opp videoer i sakte kino ved å øke opptakshastigheten for å fremheve bevegelsene, og deretter spille av videoen i sakte kino. Dette er en meget nyttig funksjon for kontroll av bevegelser, så som golfslag.


Opptakshastighet	250 fps
Bildestørrelse	720x576
Maks. opptakstid	144 min
Maks. avspillingstid	12 t
Bildestørrelse ved tilkobling til skjerm	1 920x1 080

- 1 Åpne LCD-skjermen og velg videomodus.

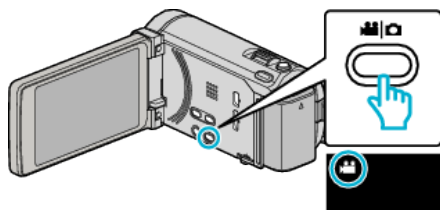

- Ikonet for videomodus vises.

- 2 Trykk på "MENU".

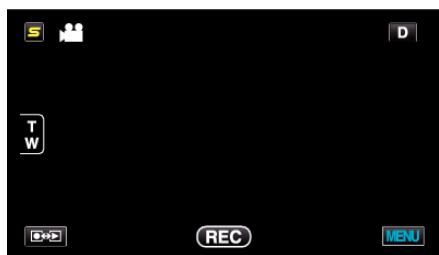

- 3 Trykk på "HIGH SPEED RECORDING".




- 4 Trykk på "ON".



- Når du trykker på "ON", kan du ta opp 250 bilder på 1 sekund.
- Hvis du vil avbryte høyhastighetsopptaket, trykker du på "OFF".

- 5 Starte opptak.

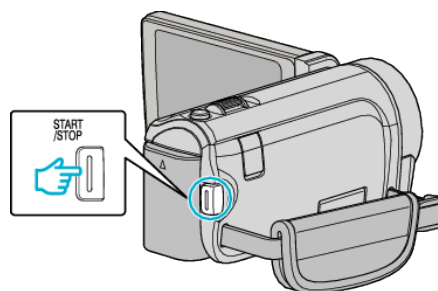

- Trykk på knappen START/STOP igjen for å stoppe opptaket.
- Innstillingene for høyhastighetsopptak lagres ikke når kameraet slås av.

NB! :

- Videoene kan fremstå som mer kornete enn andre videoer. Bildet som vises på LCD-skjermen under opptak, kan også fremstå som mer kornete.
- Lyden tas ikke opp med videoen.
- Når høyhastighetsopptak er aktivert, kan bare den optiske zoomen brukes. Det er imidlertid ikke mulig å zoome etter at opptaket har startet.
- Avspillingstiden vil være fem ganger så lang som faktisk opptakstid. (For eksempel: Hvis opptakstiden er på 1 minutt, blir avspillingstiden på 5 minutter.)
- Under høyhastighetsopptak er "TOUCH PRIORITY AE/AF" stilt til "OFF". Og siden også "DIS" er stilt til "OFF", anbefaler vi i tillegg at du bruker stativ under høyhastighetsopptak, og at opptak gjøres på et lyst sted med motivet forstørret så mye som mulig.