


Manuelt opptak


Du kan justere innstillinger som lysstyrke og lukkerhastighet ved å bruke manuell modus. Manuelt opptak kan stilles inn både for video- og stillbildemodus.

- 1 Åpne LCD-skjermen og velg video- eller stillbildemodus.

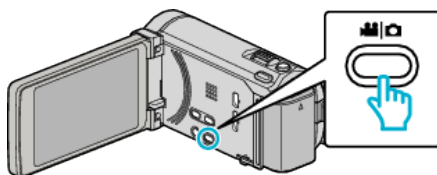


- Video-  eller stillbildeikonet  vises.

- 2 Velg manuell opptaksmodus.

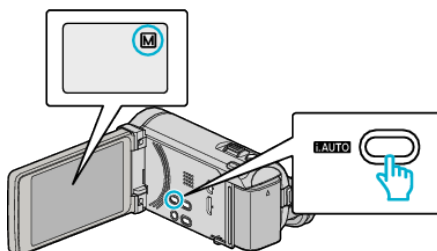


- Hvis modusen er **i.A.** Intelligent Auto, trykker du på i.AUTO-knappen for å skifte til **M** manuell. Modusen veksler mellom Intelligent Auto og Manuell ved hvert trykk.

- 3 Trykk på "MENU".

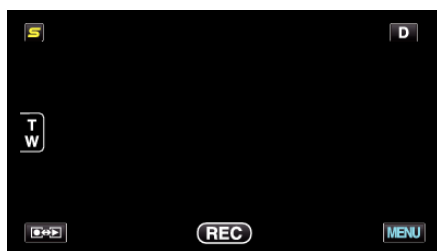

- 4 Bank på elementet for å stille manuell.

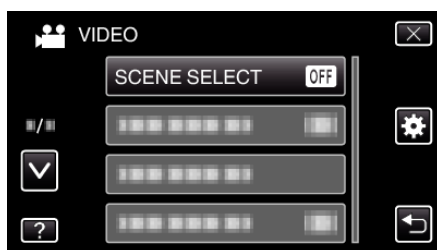

- For informasjon om de forskjellige manuelle innstillingene, se "Meny for manuell opptak".

NB! : _____

- De manuelle innstillingene vises kun i manuell modus.

Meny for manuell opptak

De følgende elementene kan innstilles.

Navn	Beskrivelse
SCENE SELECT	• Du kan lett gjøre opptak som passer til forholdene.
FOCUS	• Bruk manuell fokus hvis motivet ikke fokuseres automatisk.
FOCUS ASSIST	• Motivets i fokus er uthevet med farge for en mer nøyaktig fokus.
FOCUS ASSIST COLOR	• Stiller fargen på omrisset av et motiv i fokus når fokushjelp brukes.
BRIGHTNESS ADJUST	• Skjermens generelle lysstyrke kan justeres. • Bruk dette når du tar opp på et mørkt eller veldig lyst sted.
SHUTTER SPEED	• Lukkerhastigheten kan justeres. • Bruk dette når du tar opp et motiv i rask bevegelse eller for å fremheve motivets bevegelse.
APERTURE PRIORITY	• Du kan justere blenderåpningen for å ta et bilde hvor bare motivet er i fokus, mens omgivelsene blir utydelige.
WHITE BALANCE	• Skjermens generelle farge kan justeres. • Bruk dette når fargen på skjermen er forskjellig fra den faktiske fargen.
BACKLIGHT COMP.	• Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset (motlys). • Bruk dette når du tar opp i motlys.
TELE MACRO	• Bruk dette til å ta et nærbilde (makro) av motivet.