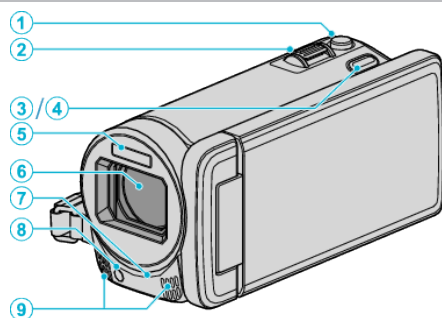


**Front**

- 1** SNAPSHOT (stillbildefotografering)-knapp
  - Tar et stillbilde.
- 2** Zoom/Volum-spak
  - Under filming: Justerer opptaksområdet.
  - Under avspilling (indeksskjerm): Går til neste eller forrige side.
  - Under avspilling av video: Justerer volumet.
- 3** 3D-knapp (for GZ-HM960)
  - Veksler mellom 3D og 2D for avspilling og visning på LCD-skjermen.
- 4** AF-knapp (for GZ-HM845)
  - Justerer fokus og lysstyrke automatisk basert på motivenes ansikter eller et valgt område.
- 5** Blits
- 6** Linse/elektrisk linsedeksel
  - Ikke ta på linsen og linsedekslet.
  - Ikke dekk til linsen med fingrene under opptak.
- 7** Ekstern sensor (for GZ-HM960)
- 8** Lys
  - Slå på lyset når du tar opp på mørke steder.
- 9** Stereomikrofon
  - Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.