


SMILE%/NAME DISPLAY (Mosoly%/Név megjelenítés) beállítás

A(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” segítségével beállíthatja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.


Az elem csak akkor jelenik meg, ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítása: „ARC-KÖVETÉS”.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

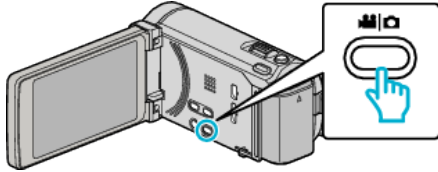


- Erre a videó vagy a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

- 2 Érintse meg: „MENU”.

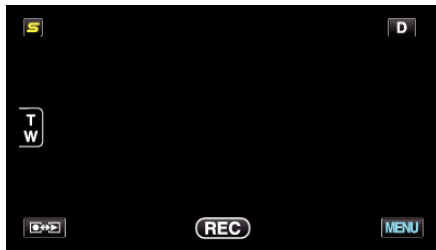

- 3 Érintse meg: „MOSOLY%/NÉV MEGJ.”.

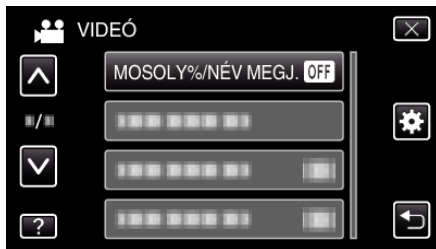

- 4 Érintse meg a megfelelő beállítást.



Beállítás	Részletek
KI	Csak kereteket jelenít meg az arcok detektálásakor.
BE	A kereteket, a neveket és a és a mosolygás erősségét (szintjét %-ban) jelenít meg az arcok detektálásakor.

- Keret: A detektált arcok körül jelenik meg.
Név: A regisztrált arcoknál jelenik meg.
Mosolygás szintje: Értékként (0 % - 100 %) jelenik meg a detektált mosolyoknál.



MEGJEGYZÉS :

- A kamera egyszerre max. 16 arcot tud detektálni. A mosolygás szintje max. 3, a képernyőn legnagyobb látszó arcnál jelenik meg.
- A készülék egyes arcokat a felvételi körülmények függvényében lehet, hogy nem detektál.
- A rögzítés előtt rögzíthet személyes azonosításra alkalmas adatokat, pl. arcot, nevet és a személy prioritását.
- A prioritás szintjének megfelelően egyszerre max. 3 regisztrált név jelenik meg.
- A demó mód aktiválásakor a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” beállítása: „BE”