


Fájlok másolása VHS szalagra videomagnó csatlakoztatásával

A videomagnó csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.


- Lásd a TV készülék vagy videomagnó felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD írt.

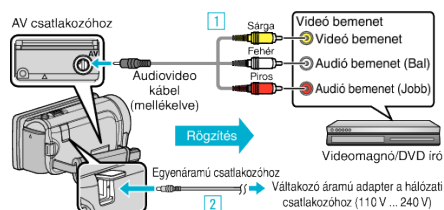

* A rajzon az AC-V10E váltakozó áramú adapter látható.

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!
- 2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

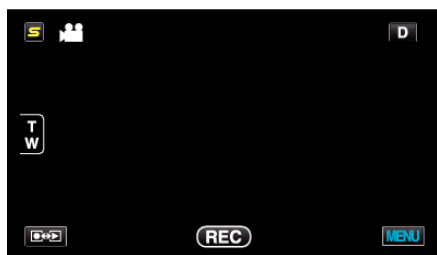

- 3 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.
 - Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
 - Helyezzen be egy videoszalagot.
- 4 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.
 - Állítsa be a(z) „KÖZÖS” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”).
- 5 Kezdje el a rögzítést.
 - Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön.
 - A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.