


A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző nyelve módosítható.

- 1 Érintse meg: „MENU”.

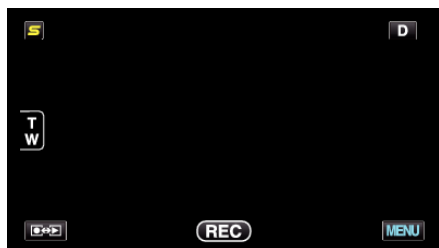

- 2 Érintse meg: „⚙️”.




- 3 Érintse meg: „LANGUAGE”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

- 4 Érintse meg a megfelelő nyelvet.

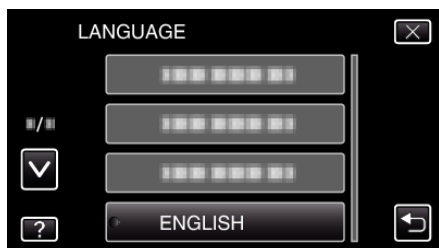

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.