


Állóképek felvétele az intelligens automatikus módban


Az intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a pillanatfelvétel módot.

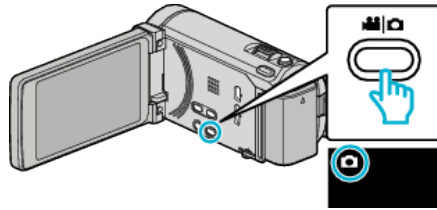


- Erre a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

- 2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az intelligens automatikus legyen.

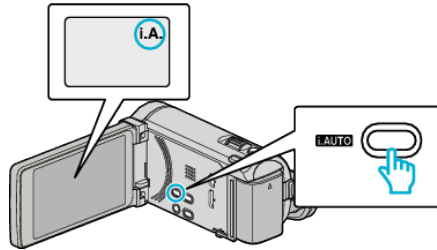


- Ha a manuális mód van kiválasztva **M**, akkor nyomja meg a(z) **i.AUTO** gombot a mód váltásához.
A mód a gomb minden egyes megnyomására vált az intelligens automatikus és a manuális módok között.

- 3 Fókuszálja a kamerát a motívumra.

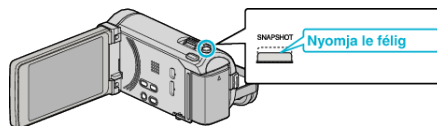

- Ha az a fókuszba kerül, akkor a fókusz ikon zöld fénnel kezd el világítani.

- 4 Készítsen egy pillanatfelvételt.

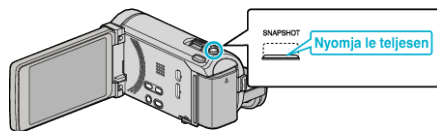


- A(z) **PHOTO** felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek.
Használja a(z) **D** gombot a kijelzés módosításához.

MEGJEGYZÉS :


- A készülék LCD monitorja támogatja a 3D képeket. Így ellenőrizheti a 3D effektust a rögzítés közben. A 3D mód bekapcsolását lásd a „3D képek lejátszása” c. részben. (GZ-HM960 esetén)
- A 3D módos rögzítés közben a kép 2D-ben látható, akkor is, ha az LCD monitor 3D-re van állítva. (GZ-HM960 esetén)
- A készülékkel a pillanatfelvételek folyamatosan is rögzíthetők (folyamatos felvétel).

Kijelzések, visszajelzések a pillanatfelvétel-rögzítés közben

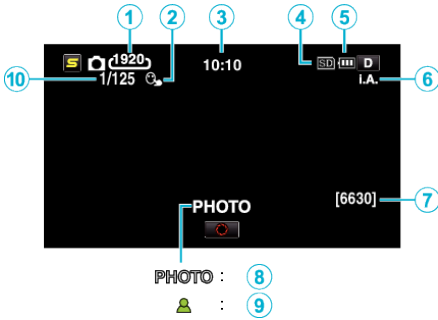

	Kijelzőikon	Leírás
①	Kép mérete	Megjeleníti a képméret ikont. • A pillanatfelvétel felbontása változtatható.
②	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”.
③	Idő	Megjeleníti a pontos időt.
④	Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a pillanatfelvételt rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható.
⑤	Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit a(z) INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni.
⑥	Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) i.AUTO gombot, hogy váltson a(z) i.A. (Intelligens automatikus) és a(z) M (Manuális) módok között.
⑦	Fennmaradó felvételek száma	Megjeleníti a pillanatfelvétel rögzítéséhez még rendelkezésre álló felvételek számát.
⑧	Rögzítés folyamatban	A(z) „PHOTO” jelenik meg a pillanatfelvétel rögzítése közben.
⑨	Fókusz	Fókuszált állapotban zölden világít.
⑩	Zársebesség	Megjeleníti a zársebességet.

Pillanatfelvétel-rögzítés műveleti gombjai

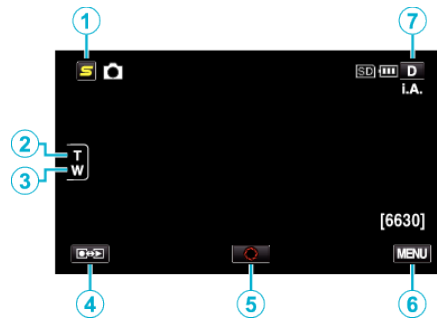

	Művelet gomb	Leírás
①	Arc parancsikon menü gomb	Megjeleníti az arcfelismerés funkció parancsikon képernyőjét.
② / ③	T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral.
④	Rögzítés/lejátszás mód	Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
⑤	Pillanatfelvétel 	SNAPSHOT gombként működik. Ennek ellenére a fókuszt nem lehet beállítani a félig történő lenyomással.
⑥	MENU	Különböző menüket jeleníti meg a pillanatfelvételek rögzítéséhez.
⑦	Megjelenítés gomb D	Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) D gombot, hogy a kijelzőn a lenti képnek megfelelően módosítsa. - Érintse meg a(z) D gombot A képernyő minden egyes érintésre kb. 3 másodpercig eltűnik. - Érintse meg és tartsa lenyomva a(z) D gombot A kijelzések rögzülnek, azaz azok nem tűnnek el. A beállítás után a gombon az üzenet a(z) D szövegről D? szövegre változik. Érintse meg a(z) D? gombot a kijelzők kioldásához.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percre nem használja. (csak akkumulátor használatakor)
- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszt az arcok éles rögzítéséhez.

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsza le a váltakozó áramú adaptert, ha a hozzáférés lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és váltsza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.
- A digitális képstabilizátor funkció a pillanatfelvételek rögzítése közben nem működik.
- A felvétel körülményeinek függvényében a képernyő négy sarka sötétnek tűnhet, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben módosítsa a felvételi feltételeket, pl. a nagyításkor mozgathatja a kamerát stb.