



A DVD író előkészítése (CU-VD50)

- 1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.
- Kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z)  gombot kb. 2 másodpercig.

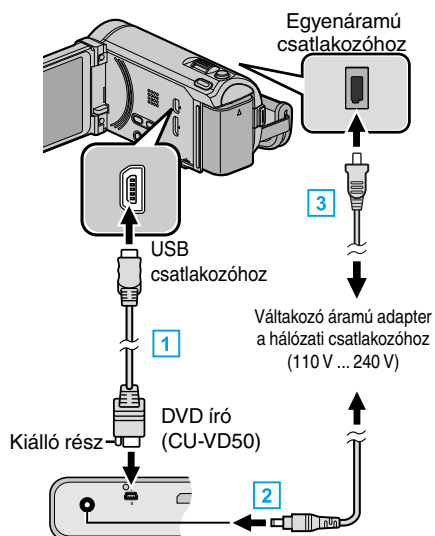

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD íróhoz.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
 - 3 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
 - Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.
 - Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.
- 2 Kapcsolja be a DVD író és tegyen be egy új lemezt.

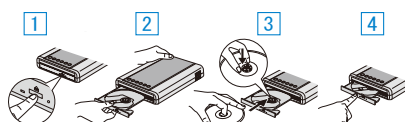

- 1 Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitásához.
- 3 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- 4 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

FIGYELEM : _____

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS : _____

- Ha a készülékhez csatlakoztatta, akkor a CU-VD50 DVD író gombjai a főkapcsoló és a kiadás gomb kivételével nem reagálnak.