



Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése

Védetté teszi vagy törli a kiválasztott fájlok védettségét.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

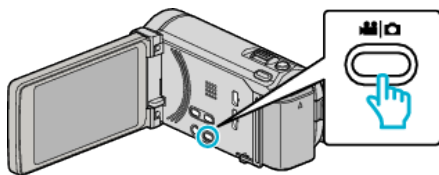

- 2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

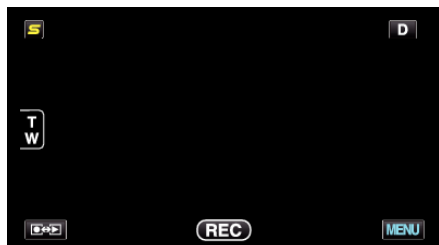

- 3 Érintse meg: „MENU”.



- 4 Érintse meg: „VÉDETT/MÉGSE”.



- 5 Érintse meg a fájlokat a védelemhez, ill. a védelem törléséhez.



- A(z) ✓ jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) ✓ eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- A védett fájlok a(z) és ✓ jelölésekkel jelennek meg.
A fájl védelmének törléséhez érintse meg a fájlt, hogy a(z) ✓ jelölést a készülék törölje.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.



- A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg. Megérintésére az index képernyő jelenik meg a csoportba foglalt fájlokkal. Érintse meg a védendő, ill. a már nem védendő fájlokat, majd érintse meg a(z) „↵” elemet.
- Eye-Fi kártya használata esetén, ha a(z) Eye-Fi Helper átviteli módjának beállítása „Selective Share” (Kiválasztott megosztása) vagy „Selective Transfer” (Kiválasztott küldése), akkor a(z) fog megjelenni.

- 6 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot a beállítás befejezéséhez.



- A(z) védelem-jelölés jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) védelem-jelölés eltűnik a kiválasztott fájloknál.