


A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése

A képstabilizátor beállításánál a kamera remegése jelentősen csökkenthető a rögzítés során.


- 1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó módot.

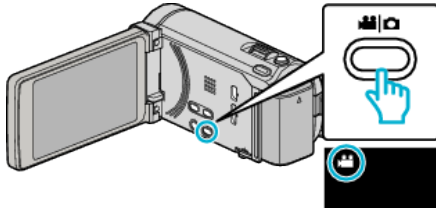

- 2 Érintse meg: „MENU”.




- 3 Érintse meg a(z) „DIS” elemet (képstabilizátor).

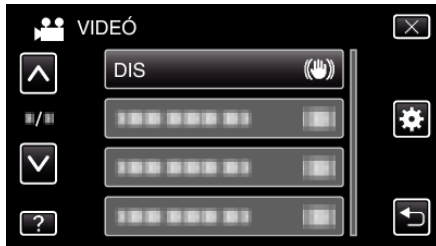

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 4 Érintse meg a megfelelő beállítást.

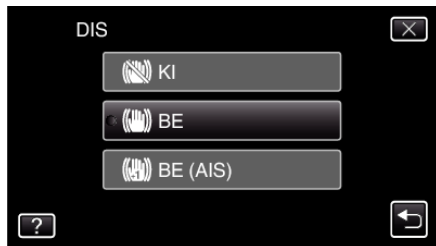

A kiterjesztett AIS mód beállítása

A kiterjesztett AIS mód javítási területe nagyobb az AIS módénál. A kamera remegése hatékonyabban csökkenthető akkor is, ha a rögzítés széles vagy tele nagyítással készül, ill. ha a rögzítés során a motívummal együtt mozgunk.

Állítsa be a kiterjesztett AIS módot a következőképpen.

- 1 Rendelje hozzá a(z) „DIS” elemet a(z) USER gombhoz.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) USER gombot.

- A kiterjesztett AIS mód erre beállítódik és a(z) jelenik meg. A mód használata a gomb felengedésekor megszakad.
- Ha kiterjesztett AIS módban szeretne rögzíteni, akkor nyomja meg a rögzítés gombot a(z) USER gomb lenyomva tartása közben. A mód használata a rögzítés leállításakor megszakad.

MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy kapcsolja a képstabilizátort a(z) „KI” állásba, ha kissé mozgó motívumot rögzít állványról.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.
- A beállítás csak a videórögzítésnél hatásos.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a képstabilizátort.
BE	Csökkenti a kamera remegését szokásos felvételi körülmények mellett.
BE (AIS)	Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti. Csak a széles látószög végállásban (kb. 5x).