

## ERŐSÍTÉS

Engedélyezi az ISO érzék kiválasztását.


| Beállítás                                                                | Részletek                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOMATIKUS                                                              | Automatikusan állítja az ISO értéket a motívum/célszemély fényerejének megfelelően. |
| ISO100 / ISO200 /<br>ISO400 / ISO800 /<br>ISO1600 /<br>ISO3200 / ISO6400 | Rögzített ISO értékkel rögzít.                                                      |

### MEGJEGYZÉS :


- A(z) „ISO6400” beállításakor a vaku nem használható.
- Minél magasabb az ISO érték, a kép a zaj miatt egyre szemcsésebb lesz.

### Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

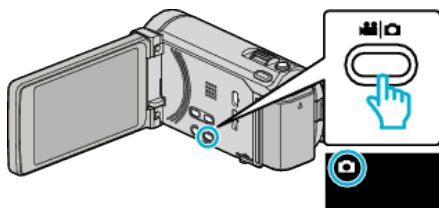

- 2 Érintse meg: „MENU”.

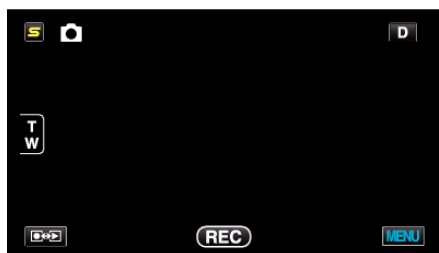

- 3 Érintse meg: „ERŐSÍTÉS”.

