


Közös menü

1 Érintse meg: „MENU”.



2 Érintse meg: ⚙️.

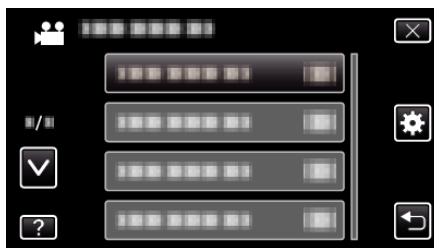

Beállítás	Részletek
ÓRA BEÁLLÍTÁSA	Átállítja a pontos időt, és beállítja a helyi időt, ha a készüléket külföldön használja.
DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS	Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).
LANGUAGE	A kijelző nyelve módosítható.
MONITOR FÉNYESSÉG	Beállítja az LCD monitor fényerejét.
FELVÉTEL VIDEÓHOZ	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.
FELVÉTEL KÉPHEZ	Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.
MŰVELETI HANG	Ki-és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.
AUTOMATIKUS KIKAPCS.	Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket.
GYORS ÚJRAINDÍTÁS	Csökkenti az áramfogyasztást, az LCD monitor becsukása után 5 percen belül, a rögzítéskor használt fogyasztás 1/3-ára.
TÁVOLI (GZ-HM960 esetén)	Engedélyezi a távvezérléses működést.
DEMÓ ÜZEMMÓD	Bemutatja a készülék speciális funkcióit tömörített formában.
3D SZINT-BEÁLLÍTÁS (GZ-HM960 esetén)	Módosítja a 3D képek megjelenítését.

Menü beállítások

Beállítás	Részletek
ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS	Módosítja/állítja a gombok érzékeny területét az érintésérzékeny kijelzőn.
3D KIJELEZŐ FIGYELM. (GZ-HM960 esetén)	Beállítja, hogy a 3D lejátszás közben a figyelmeztetések megjelenjenek-e.
KIJELZÉS TÉVÉN	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
VIDEOKIMENET	Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően.
HDMI-KIMENET	A videokimenetet a HDMI mini csatlakozónak megfelelő definícióra állítja be.
HDMI-VEZÉRLÉS	Ki-vagy bekapcsolja az összekapcsolt műveleteket, ha a HDMI mini csatlakozón keresztül köti össze a TV-t és a készüléket.
Bluetooth (GZ-HM960 esetén)	Engedélyezi más eszközök vezetékmentes csatlakozását.
AUTOMATIKUS LEZÁRÁS	Automatikusan lezárja a lemezeket, hogy azok kompatibilis eszközön lejátszhatók legyenek.
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.
FRISSÍTÉSE	Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra.
PC SZOFTVERFRISSÍTÉS	Frissíti a készülék beépített számítógépes szoftverét a legfrissebb változatra.
BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt a beépített memóriában.
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
BEÉP. MEM. TÖRLÉSE	Ne feledje a készülék leselejtezése, más személynek való átadása/eladása esetén az ismertett eljárást végrehajtani.