


Kiválasztott fájlok törlése

Törli a kiválasztott fájlokat.


FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

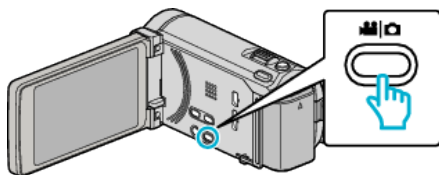

- 2 Érintse meg a(z)  gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

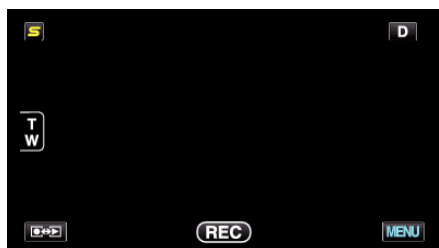


- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 3 Érintse meg: .



- 4 Érintse meg a fájlokat a törléshez.

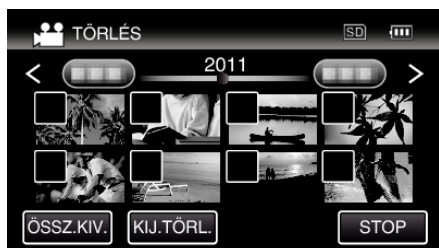


- A(z) ✓ jelenik meg a kiválasztott fájlknál.
A(z) ✓ eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.



- A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg. Megérintésére az index képernyő jelenik meg a csoportba foglalt fájlokkal. Érintse meg a fájlokat a törléshez, majd érintse meg a(z) „↶” elemet.

- 5 Érintse meg: „ÁLLÍT”.

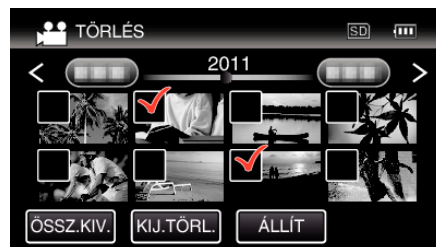

- 6 Érintse meg a(z) „VÉGREHAJT” elemet a törlés megerősítéshez.



- A törlés befejezte után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A törlés megszakításához érintse meg a(z) „KILÉP” elemet.