


A DVD író előkészítése (CU-VD3)

1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

- Kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z)  gombot kb. 2 másodpercig.

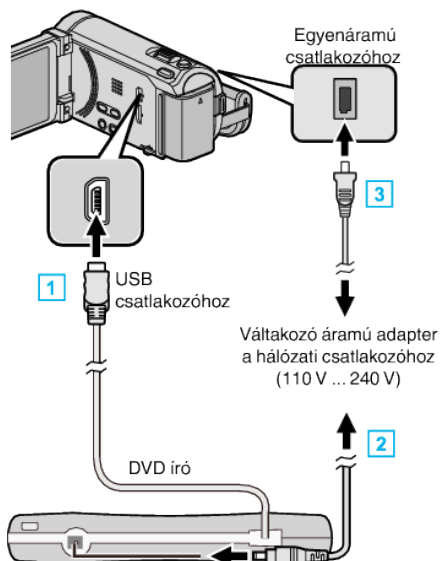


1 Csatlakoztassa a DVD író USB kábelét a készülékhez.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.

3 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjeleníteni.
- Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

2 Tegyen be egy új lemezt.

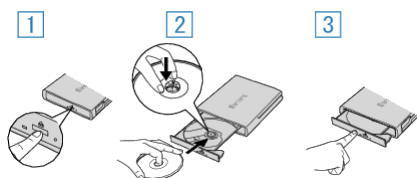

1 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitásához.

2 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.

3 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

FIGYELEM :

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.