

DEMÓ ÜZEMMÓD

Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Demó mód lejátszása


- 1 Távolítsa el az akkumulátort és az SD kártyát.
 - 2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert.
 - 3 Nyissa ki az LCD monitort és kapcsolja be a készüléket.
- A demó automatikusan elindul 3 perc után.
 - A lejátszás leállításához érintse meg a kijelzőt.

MEGJEGYZÉS :


- A mód a lejátszás módból nem elérhető.
- A demó mód aktiválásakor a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” beállítása: „BE”

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

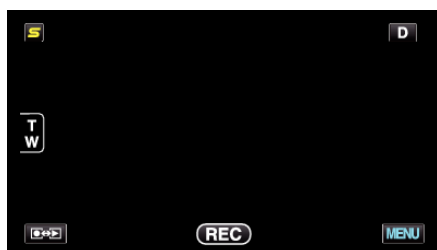

- 2 Érintse meg: .

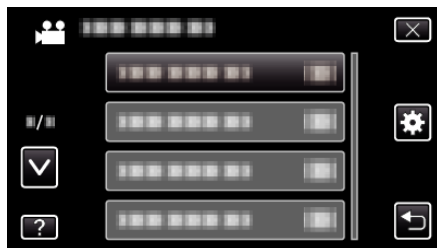

- 3 Érintse meg: „DEMÓ ÜZEMMÓD”.

