


Videók rögzítése intelligens automatikus módban

Az intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal. A beállítások, pl. az expozíció és a fókusz automatikusan beállítódnak a felvételi körülményekhez.


- Egyedi felvételi jelenetek rögzítésénél, pl. személy stb. rögzítésénél ennek ikonja látható a kijelzőn.
- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.

1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó módot.

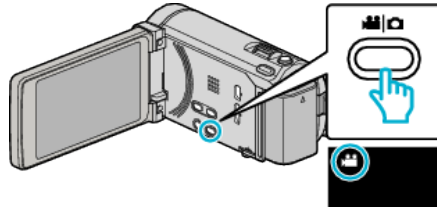


- Erre a videó mód ikon jelenik meg.

2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az intelligens automatikus legyen.

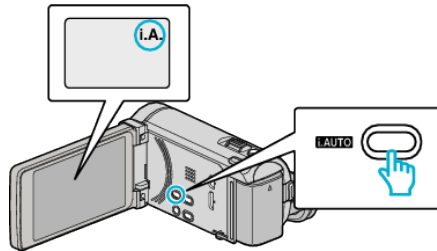

- Ha a manuális mód van kiválasztva **M**, akkor nyomja meg a(z) **i.A.** gombot a mód váltásához. A mód a gomb minden egyes megnyomására vált az intelligens automatikus és a manuális módok között.

3 Kezdje el a rögzítést.

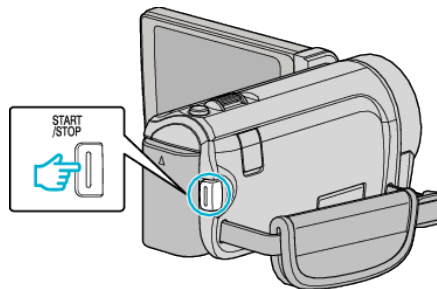

- Nyomja le újra a megállításhoz.
- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) **D** gombot a kijelzés módosításához.

MEGJEGYZÉS :

- A készülék LCD monitorja támogatja a 3D képeket. Így ellenőrizheti a 3D effektust a rögzítés közben. A 3D mód bekapcsolását lásd a „3D képek lejátszása” c. részben. (GZ-HM960 esetén)
- A 3D módos rögzítés közben a kép 2D-ben látható, akkor is, ha az LCD monitor 3D-re van állítva. (GZ-HM960 esetén)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



	Kijelzőikon	Leírás
①	Videó minősége	Megjeleníti a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” ikont a rögzítés menü beállítása alapján.
②	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”.
③	Idő	Megjeleníti a pontos időt.
④	Képstabilizátor	Beállítja, hogy a kamera alkalmazza-e vagy sem a kamerarázkódás csökkentő funkciót.
⑤	Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a videót rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható.
⑥	Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit a(z) INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni.
⑦	Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) i.AUTO gombot, hogy váltson a(z) i.A. (Intelligens automatikus) és a(z)  (Manuális) módok között.
⑧	Fennmaradó rögzítési idő	Megjeleníti videórögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.
⑨	Jelenetszámláló (rögzített idő)	Megjeleníti a már rögzített videorész hosszát.


Külszülken	Leírás
------------	--------

Kijelzőikon	Leírás
	Szépen rögzíti egy személy bőrét.
	A személyek természetes rögzítését teszi lehetővé.
	A távolba fókuszál és éles képet rögzít élénk színekkel.
	Minimális képzajjal rögzít.
	Éjszakai jelenetek rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	Megelőzi a színek kifakulását, még a túl világos környezetekben is.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít.
	A fák élénk zöld színét adja vissza.
	A naplemente természetes színeit adja vissza.
	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
	Személyes természetes rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít sötét környezetekben.

- Az intelligens automata módban a jelek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Videorögzítés műveleti gombjai

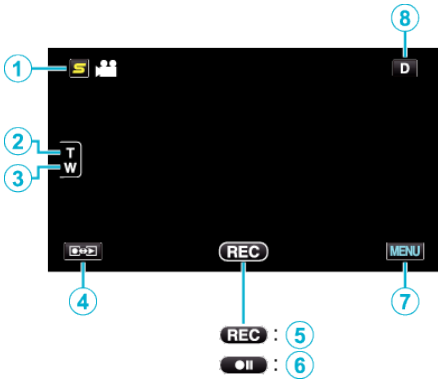

	Művelet gomb	Leírás
①	Arc parancsikon menügomb	Megjeleníti az arcfelismerés funkció parancsikon képernyőjét.
② / ③	T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral.
④	Rögzítés/lejátszás mód	Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
⑤ / ⑥	Start rögzítés REC Rögzítés-készenlét ● 	START/STOP gombként működik.
⑦	MENU	Különböző menüket jeleníti meg a videorögzítéshez.
⑧	Megjelenítés gomb D	Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) D gombot, hogy a kijelzőn a lenti képnek megfelelően módosítsa. - Érintse meg a(z) D gombot A képernyő minden egyes érintésre kb. 3 másodpercig eltűnik. - Érintse meg és tartsa lenyomva a(z) D gombot A kijelzések rögzülnek, azaz azok nem tűnnek el. A beállítás után a gombon az üzenet a(z) D szövegről D? szövegre változik. Érintse meg a(z) D? gombot a kijelzők kioldásához.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRAINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le az LCD monitor becsukásával.
- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatakor)
- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszál az arcok éles rögzítéséhez.
- Ha a rögzítéshez használt beépített memórián a szabad hely elfogy, miközben a(z) „AKADÁLYM. RÖGZ.” beállítása: „BE”, akkor a rögzítés az SD kártyára való váltás után folytatódik.

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassa le a váltakozó áramú adaptert, ha a hozzáférés lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.
- A készülék mikroszámitógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassa le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.
-

MEGJEGYZÉS :

- Ellenőrizze a médián az elérhető szabad rögzítési időt a felvétel elkezdése előtt. Ha nincs elégséges hely, akkor helyezze át (másolja) az adatokat egy számítógépre vagy lemezre.
 - Ha a médián számos fájl található, akkor azok lejátszás képernyőn való megjelenítése tovább tarthat. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
 - Ne felejtse másolatokat készíteni a rögzítés után!
 - A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 óras vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján. (A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)
 - A hosszabb rögzítéseknél a rendszer a fájlt két vagy több darabra vágja, ha annak mérete meghaladja a 4 GB-ot.
 - Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni.
 - A felvétel körülményeinek függvényében a képernyő négy sarka sötétnek tűnhet, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben módosítsa a felvételi feltételeket, pl. a nagyításkor mozgatásával stb.
-