



Az összes fájl biztonsági mentése

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

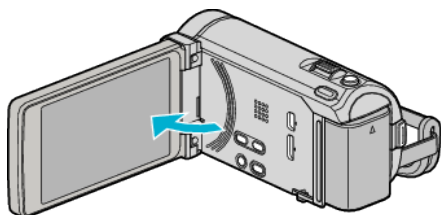


2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

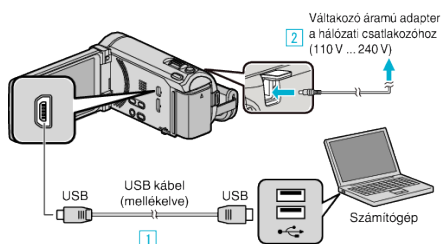


* A rajzon az AC-V10E váltakozó áramú adapter látható.

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!
 - 3 A(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü jelenik meg.
- 3 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

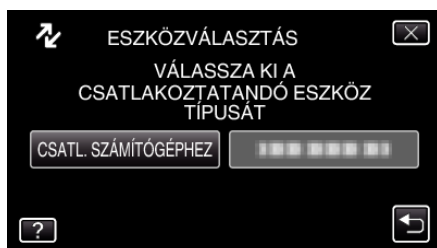


4 Érintse meg: „BIZTONSÁGI MÁSOLAT”.

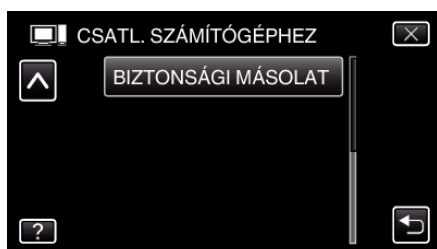

- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
 - Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
 - A mellékelt Everio MediaBrowser 3 (3 BE) szoftver erre elindul a számítógépen.
- Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

5 Állítsa be a hangerőt.

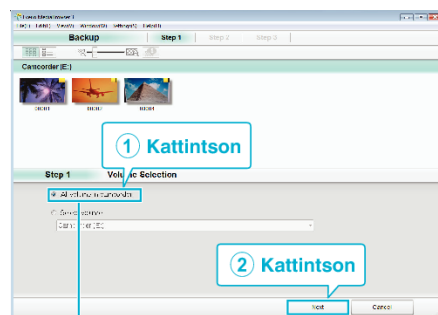


Kattintson a(z) „Next” elemre

Kattintson a(z) „All volume in camcorder” elemre


6 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)

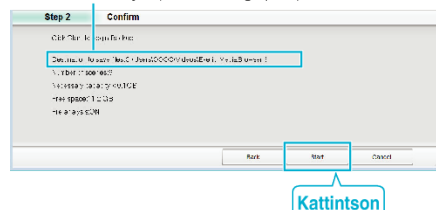

- A biztonsági mentés elindul.

7 A biztonsági mentés befejezte után kattintson a(z) „OK” gombra.

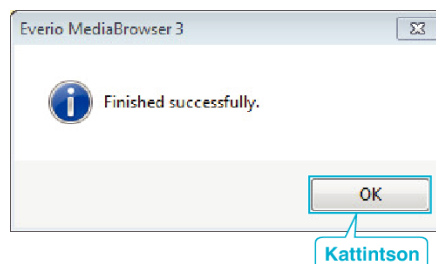

MEGJEGYZÉS :


- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatók.
- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 3 (3 BE) szoftver használata közben problémákba ütközne, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt.
- A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.

A készülék leválasztása a számítógépről

1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.

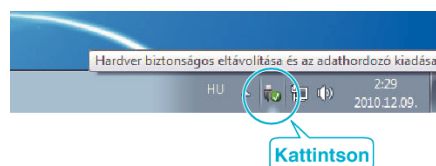

- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.