


A FELHASZNÁLÓ gomb beállítása

Ha a(z) USER gombhoz hozzárendeli az egyik gyakran használt manuális állítás funkciót, akkor a funkciót gyorsabban érheti el.

Funkció hozzárendelése a(z) USER gombhoz

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

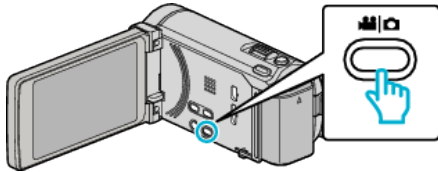

- Erre a videó vagy a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

- 2 Érintse meg: „MENU”.



- 3 Érintse meg: „FELH. GOMB BEÁLL.”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 4 Válasszon ki egy tetszőleges funkciót.



- A következő funkciók közül választhat egyet:
- ÉJJELI
 - PRIOR. AE/EF MEGÉR. (GZ-HM960 esetén)
 - FÓKUSZ
 - FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA
 - ZÁRSEBESSÉG
 - REKESZNYÍLÁS PRIOR.
 - HÁTTÉRFÉNY KOMP.
 - FEHÉREGYENSÚLY
 - FÓKUSZSEGÉD
 - VAKU (pillanatfelvétel mód)
 - ZÁR ÜZEMMÓD
 - ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG
 - DIS (videó mód)
 - AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ (pillanatfelvétel mód)

Állítás a(z) USER gomb segítségével

A művelet a következőképpen történik.

- **Funkciók, amelyek beállítása minden egyes gombnyomásra változik (vagy ki-/bekapcsol)** (ÉJJELI, HÁTTÉRFÉNY KOMP., DIS, AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ, ZÁR ÜZEMMÓD, ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG, FÓKUSZSEGÉD, VAKU)

Nyomja meg a(z) USER gombot a beállítás módosításához.

- **Funkciók manuális állítással** (FÓKUSZ, FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA, ZÁRSEBESSÉG, REKESZNYÍLÁS PRIOR.)

Nyomja meg a(z) USER gombot, hogy váltson az automatikus és a manuális opció között.

A manuális állítással kapcsolatos részleteket lásd: "Manuális rögzítés" (E-0 . old.) .

- **A kiválasztás menü funkciói** (PRIOR. AE/EF MEGÉR., FEHÉREGYENSÚLY)

- 1) Nyomja meg a(z) USER gombot.
- 2) Érintse meg a beállítandó funkciót.

MEGJEGYZÉS :

- A(z) USER gomb nem használható a menü megjelenítése közben.