



Pillanatfelvételek lejátszása

A rögzített pillanatképeket az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

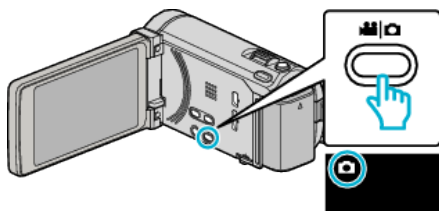

- 2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

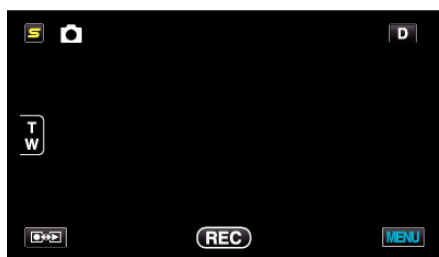


- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- Érintse meg a(z) elemet a lejátszáshoz használandó média kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- Az index képernyő a(z) gombja csak a pillanatfelvétel lejátszáskor látható. A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük és külön, zöld kerettel jeleníti meg az index képernyőn. Az index képernyő a(z) gomb minden egyes megnyomására vált a rendes és a csoportosított index képernyők között.

Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai


Az index képernyő megjelenítése közben

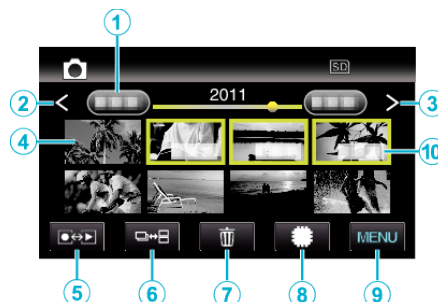

- A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg.

	Kijelzés	Leírás
①	Dátum	A következő/előző dátumra áll
②	<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
③	>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
④	Mozaik (fájl)	Érintse meg a mozaikot - elindítja a lejátszást Jobbra tolás - görgetés jobbra a következő index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Balra tolás - görgetés balra az előző index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet)
⑤	Rögzítés/lejátszás mód	Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
⑥		A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük és külön, zöld kerettel jeleníti meg az index képernyőn. Az index képernyő a gomb minden egyes megnyomására vált a rendes és a csoportosított index képernyők között.
⑦		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
⑧		Vált a beépített memória és az SD kártya index képernyői között
⑨	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt
⑩	Rögzítés dátuma	Rögzítés dátuma (csak az egyes dátumok első fájljánál)

Pillanatfelvétel lejátszás során

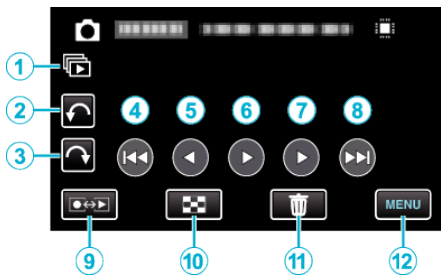

Kijelzés	Leírás
①	Csoportba foglalt fájlok (pl. folyamatos felvétellel készített pillanatfelvételek) folyamatos lejátszása.
②	Balra forgatás (minden egyes érintésre -90°-ot forgat)
③	Jobbra forgatás (minden egyes érintésre 90°-ot forgat)
④	Visszatérés az előző állóképhez
⑤	Visszafele lejátszás diavetítés közben
⑥	Diavetítés elindítása/szüneteltetése
⑦	Rendes lejátszás diavetítés közben
⑧	Ugrás a következő állóképre
⑨	Rögzítés/lejátszás mód Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
⑩	Visszaváltás az index képernyőre
⑪	Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
⑫	MENU Megjeleníti a menü képernyőt

- MEGJEGYZÉS :**
- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző művelti területét.
 - Az érintésérzékeny kijelző művelet gombjai eltűnnek, ha a készüléket kb. 5 másodpercig nem használja. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.
 - A pillanatfelvételeket a lejátszás közben 90°-kal elforgathatja jobbra és balra.
Az elforgatás csak a képernyős megjelenítésre vonatkozik.
 - Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.
A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.

- FIGYELEM :**
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.