


## Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)

Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.

A beállítás a megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó módot.

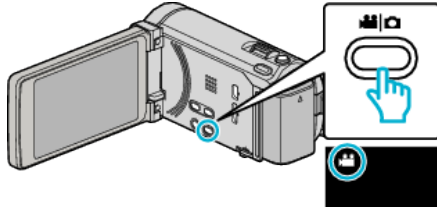

- Erre a videó mód ikon jelenik meg.

- 2 Érintse meg: „MENU”.




- 3 Érintse meg: „KÉSLELTETETT RÖGZ.”.




- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 4 Érintéssel válassza ki a rögzítési gyakoriságot (1 ... 80 mp.).

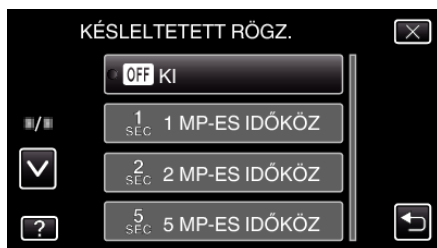


- Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.
- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Kezdje el a rögzítést.

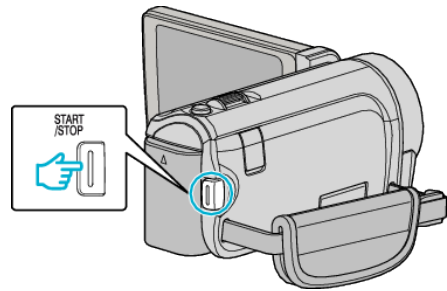

- A kamera ekkor a képkockákat a beállított gyakorisággal rögzíti.
- Ha a rögzítés gyakoriságát „20 MP-ES IDŐKÖZ” vagy ennél nagyobb értékre állította, akkor a készülék az egyes képkocka rögzítések között energiatakarékos módra vált. A következő rögzítési pontnál az energiatakarékos mód kikapcsol és a rögzítés automatikusan elindul.
- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.

Visszajelzések a késleltetett rögzítés közben

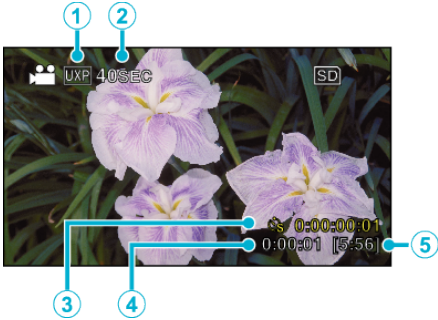

|   | Kijelzés                 | Leírás                                                                                              |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Videó minősége           | Megjeleníti a beállított képminőség ikonját.                                                        |
| ② | Sebesség indikátor       | Megjeleníti a beállított rögzítési gyakoriságot.                                                    |
| ③ | Rögzített idő            | Megjeleníti a videó aktuális rögzítési idejét. A rögzítési idő a képkockák mennyiségével növekszik. |
| ④ | Aktuális eltelt idő      | Megjeleníti az aktuális eltelt időt a rögzítés kezdetétől.                                          |
| ⑤ | Fennmaradó rögzítési idő | A rögzítéshez rendelkezésre álló (fennmaradó) idő a kiválasztott videominőség mellett.              |

Késleltetett felvétel beállítás

Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.

| Beállítás       | Részletek                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KI              | Kikapcsolja a funkciót.                                                                                            |
| 1 MP-ES IDŐKÖZ  | A képkockákat 1 másodperces gyakorisággal készíti.<br>A rögzített videók 25x sebességgel lesznek visszajátszva.    |
| 2 MP-ES IDŐKÖZ  | A képkockákat 2 másodperces gyakorisággal készíti.<br>A rögzített videók 50x sebességgel lesznek visszajátszva.    |
| 5 MP-ES IDŐKÖZ  | A képkockákat 5 másodperces gyakorisággal készíti.<br>A rögzített videók 125x sebességgel lesznek visszajátszva.   |
| 10 MP-ES IDŐKÖZ | A képkockákat 10 másodperces gyakorisággal készíti.<br>A rögzített videók 250x sebességgel lesznek visszajátszva.  |
| 20 MP-ES IDŐKÖZ | A képkockákat 20 másodperces gyakorisággal készíti.<br>A rögzített videók 500x sebességgel lesznek visszajátszva.  |
| 40 MP-ES IDŐKÖZ | A képkockákat 40 másodperces gyakorisággal készíti.<br>A rögzített videók 1000x sebességgel lesznek visszajátszva. |
| 80 MP-ES IDŐKÖZ | A képkockákat 80 másodperces gyakorisággal készíti.<br>A rögzített videók 2000x sebességgel lesznek visszajátszva. |

FIGYELEM :

- A késleltetett rögzítésnél nem lehet hangot rögzíteni.
- A nagyítás, az egyidejű pillanatfelvétel-rögzítés és a képstabilizátor funkció nem elérhető a késleltetett rögzítésnél.
- Ha a rögzítés úgy áll meg, hogy a felvétel ideje rövidebb „0:00:00:14”-nél, akkor a rendszer nem menti el a videót.
- Az összefüggő rögzítés a késleltetett rögzítésnél le van tiltva.

MEGJEGYZÉS :

- A késleltetett rögzítésnél használt beállításokat a készülék nem menti, ha kikapcsolja a készüléket.
- A rögzítés automatikusan leáll 99 órával a kezdés után.
- A hosszú késleltetett rögzítéshez használjon állványt és váltakozó áramú adaptert.  
Javasoljuk, hogy manuálisan állítsa be a fókusz és a féhéregyensúlyt.