



Videók visszajátszása

A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

- 1 Válassza ki a videó módot.

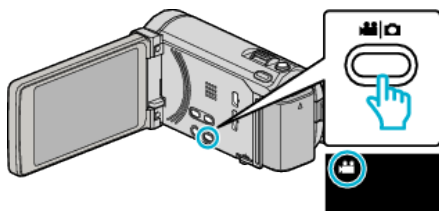

- 2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

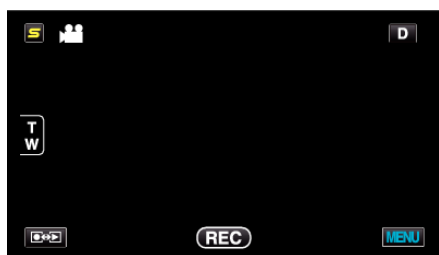


- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- Érintse meg a(z) elemet a lejátszáshoz használandó média kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) elemet a szüneteltetéséhez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.


Videolejátszás műveleti gombjai

Az index képernyő megjelenítése közben

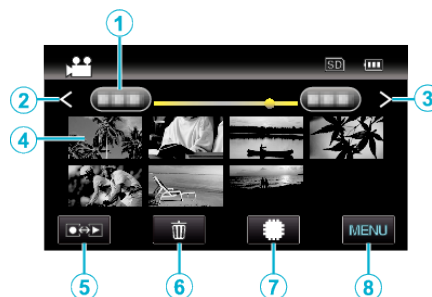

	Kijelzés	Leírás
①	Dátum	A következő/előző dátumra áll
②	<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
③	>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
④	Mozaik (fájl)	Érintse meg a mozaikot - elindítja a lejátszást Jobbra tolás - görgetés jobbra a következő index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Balra tolás - görgetés balra az előző index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet)
⑤	Rögzítés/lejátszás mód	Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
⑥		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
⑦		Vált a beépített memória és az SD kártya index képernyői között
⑧	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

Videolejátszás során

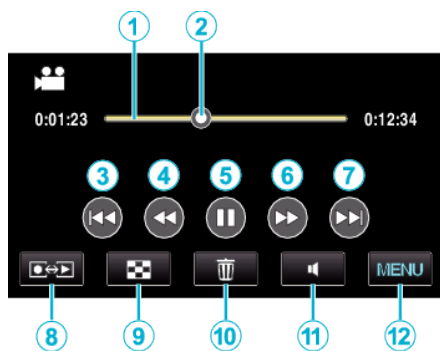

	Kijelzés	Leírás
①	Idősáv	Érintse meg egy tetszőleges helyen-a készülék a megérintett helyre áll Húzza a lejátszás pontját balra vagy jobbra-a készülék a lejátszás az új ponttól indítja el
②	Mutató	Megjeleníti a jeleneten belül a becsült lejátszási pozíciót
③	⏮	Visszatérés az előző jelenetre
④	⏪	Keresés hátra
④	⏩	Lassan hátra / Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú hátrafele történő lejátszás elindításához
⑤	▶ / ⏸	Lejátszás/szünet
⑥	⏭	Keresés előre
⑥	⏩	Lassan előre / Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú lejátszás elindításához
⑦	⏮	Ugrás a következő videóra
⑧	Rögzítés/lejátszás mód	Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
⑨		Stop (visszatérés az index képernyőhöz)
⑩		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
⑪		Hangerősség állítása
⑫	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

MEGJEGYZÉS :

- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző műveleti területét.
- Az érintésérzékeny kijelző művelet gombjai eltűnnek, ha a készüléket kb. 5 másodpercig nem használja. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.


FIGYELEM :

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára.
- A készülék mikroszámitógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

Videó-hangerő állítása

Megérinthei a hangerősség gombot a hangerősség beállításához.


1 Érintse meg:

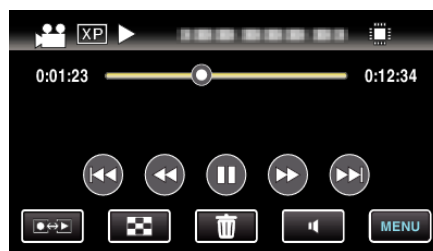

2 Érintse meg: „+” vagy „-”.



- A hangerősség a lejátszás során a nagyítás karral is állítható.



- Érintse meg a(z) X elemet, hogy kilépjen a hangerősség-állításból.
- A hangerősség-állítás le van tiltva, ha az AV (audió/video) vagy a HDMI kábel csatlakoztatva van.

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése

1 Szüneteltesse a lejátszást, és nyomja meg a(z) INFO gombot.

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

