

VAKU

A vaku beállítása.


Beállítás	Részletek
KI	A vaku nem működik.
AUTOMATIKUS	A vaku automatikusan működik, ha a környezet sötét.
AUTOMAT. VÖRÖSSZEM	Elővillanásokkal csökkenti a piros-szem effektust.
BE	A vaku mindig működik.
LASSÚ SZINKRON	A vaku mindig működik és lelassítja a zársebességet, hogy a motívumot és a hátteret is világosan rögzíthesse.

MEGJEGYZÉS :


- A képernyőn megjelenített vaku ikon a vaku töltése közben villog.
- A vaku a(z) „ISO6400” - „ERŐSÍTÉS”, „ÉJJELI” vagy „ALKONY” beállításánál vagy a(z) „HÓ” - „JELENET KIV.” vagy „ZÁR ÜZEMMÓD” beállításánál nem működik.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

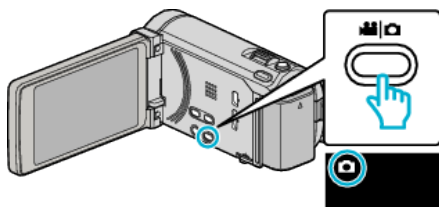

- 2 Érintse meg: „MENU”.

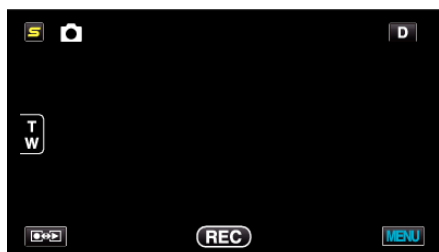

- 3 Érintse meg: „VAKU”.

