

Gombok nevei és az LCD monitor funkciói

A videó és a pillanatfelvétel módokban a következő képernyők láthatók, amelyek érintésérzékeny képernyőként működnek.

Rögzítés képernyő (videó/pillanatfelvétel)



- 1 Arc parancsikon menügomb
 - Megjeleníti az arcfelismerés funkció parancsikon képernyőjét.
- 2 Nagyítás gomb
- 3 Rögzítés/lejátszás mód gomb
 - Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
- 4 Rögzítés Start/Stop gomb
 - **REC**: Videorögzítés Start gomb
 - **II**: Videorögzítés Stop gomb
 - **⏮**: Állóképrögzítés gomb
- 5 Menü gomb
- 6 Megjelenítés gomb

Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek.
Használja a(z) **D** gombot, hogy a kijelzőn a lenti képnek megfelelően módosítsa.


 - Érintse meg a(z) **D** gombot
A képernyő minden egyes érintésre kb. 3 másodpercig eltűnik.
 - Érintse meg és tartsa lenyomva a(z) **D** gombot
A kijelzések rögzülnek, azaz azok nem tűnnek el. A beállítás után a gombon az üzenet a(z) **D** szövegről **Df** szövegre változik.
Érintse meg a(z) **Df** gombot a kijelzők kioldásához.

Visszajátszás képernyő (videó)




- 1 Rögzítés/lejátszás mód gomb
 - Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
- 2 Index képernyő gomb
- 3 Törlés gomb
- 4 Hangerősség gomb
- 5 Menü gomb
- 6 Művelet gombok

Lejátszás képernyő (pillanatfelvétel)

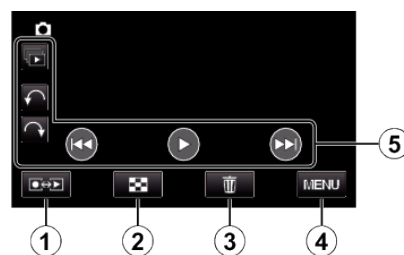

- 1 Rögzítés/lejátszás mód gomb
 - Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
- 2 Index képernyő gomb
- 3 Törlés gomb
- 4 Menü gomb
- 5 Művelet gombok

Index képernyő

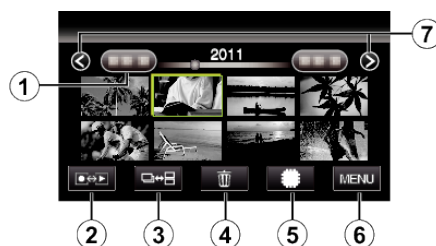

- 1 Dátum gomb
- 2 Rögzítés/lejátszás mód gomb
 - Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
- 3 Index képernyő váltó-gomb (csak pillanatfelvétel)
- 4 Törlés gomb
- 5 Lejátszó média gomb
 - Vált az SD kártya és a beépített memória között.
- 6 Menü gomb
- 7 Lapozás előre/vissza gomb

Menü képernyő



- 1 Sógó gomb
- 2 Menü elemek
- 3 Vissza gomb
- 4 Közös menü gomb
- 5 Bezárás gomb