


Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)


Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.

- Az eredeti videó továbbra is megőrződik a korábbi helyén.

1 Válassza ki a videó módot.

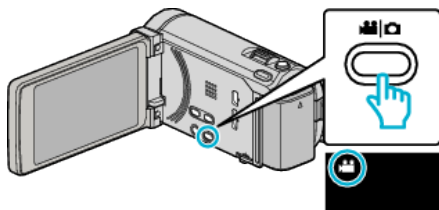

2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

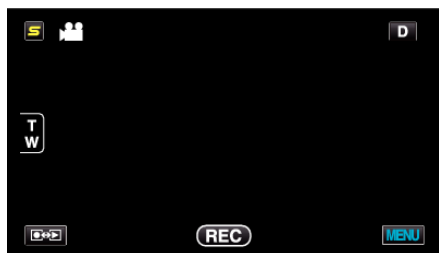

3 Érintse meg: „MENU”.




4 Érintse meg: „LEVÁGÁS”.



5 Érintse meg azt a videót, amit szerkeszteni szeretne.




6 Érintse meg a(z) elemet a lejátszás keresett indítási pontjánál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „A” elemet.

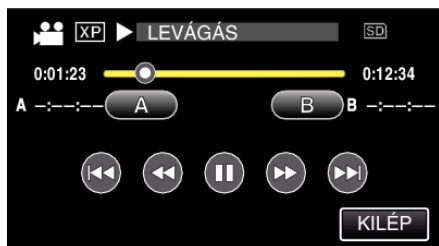

- A(z) „A” megérintésével állítja be a kezdés pontját.


- A kezdés beállítása után érintse meg a(z) elemet a lejátszás folytatásához.

7 Érintse meg a(z) elemet a lejátszás keresett végpontnál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „B” elemet.

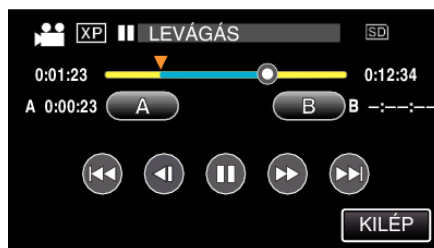


- A(z) „B” megérintésével állítja be a végpontot.
- A kezdés és végpont reseteléséhez érintse meg a(z) „A” vagy „B” elemet egy tetszőleges jelenetnél (helyen).

8 Érintse meg: „ÁLLÍT”.

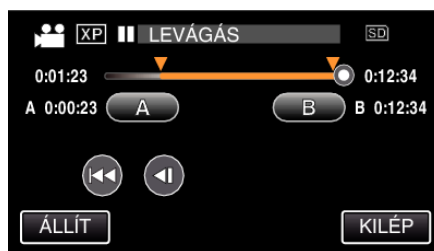

- A(z) „ÁLLÍT” megérintésével a levágás területet megerősíti.

9 Érintse meg: „IGEN”.

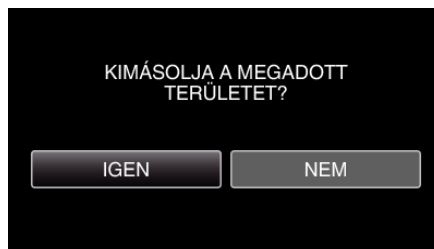

- A másolás után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A másolás befejezte után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.

MEGJEGYZÉS : _____

- A kiválasztott jelenetnél a vágási pont egy kissé eltérhet.