



Videolejátszás főmenü

Törölheti vagy megkeresheti a keresett videókat.

- 1 Válassza ki a videó módot.

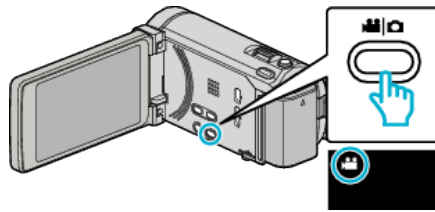

- 2 Érintse meg a(z)  gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

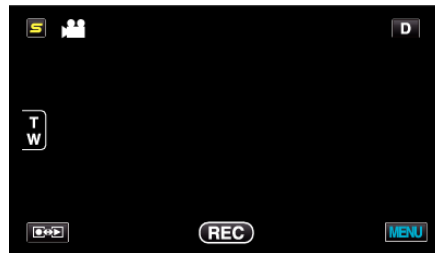

- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- 3 Érintse meg: „MENU”.



Beállítás	Részletek
DÁTUM KERESÉSE	Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanattfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján.
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.
MÁSOLÁS	A fájlokat a beépített memóriából az SD kártyára másolja.
ÁTHELYEZÉS	A fájlokat a beépített memóriából az SD kártyára helyezi át.
LEVÁGÁS	Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.
FELT. BEÁLLÍTÁSOK	Rögzítse és mentse el a rögzített videó egy részét (max. 15 perc hosszban), hogy azt feltölthesse a YouTube oldalra.
BEÁLL. EXPORTÁLÁSA (GZ-HM960 esetén)	Beállítja az EXPORT attribútumokat a rögzített videókhoz az iTunes eszközre való továbbításhoz.
MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA	Lejátssza a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat.
AKADÁLYM. RÖGZ. VEZ.	Azokat a videókat, amelyek két független médián vannak tárolva egy önálló videóvá lehet összekombinálni, ha a(z) „AKADÁLYM. RÖGZ.” engedélyezve van a videorögzítés menüben.
K2 TECHNOLOGY	Halk vagy magas hangokat állít elő, amelyeket nem lehet rögzíteni a rögzítés során, és az eredeti hangminőséggel azonos minőséget játszik le.