

A távirányító használata (GZ-HM960 esetén)

A készüléket a mellékelt távirányító segítségével távolról is működtetheti.



MEGJEGYZÉS :


- Irányítsa a távirányítót közvetlenül az érzékelő felé; használja azt a készüléktől max. 5 méterre.
- A távirányító fénysugarát az érzékelő nem megfelelően érzékelheti, ha azt közvetlen napsugárzás vagy erős megvilágítás éri.

A távirányító előkészítése




A távirányító első használata

Húzza ki a szigetelőlapot

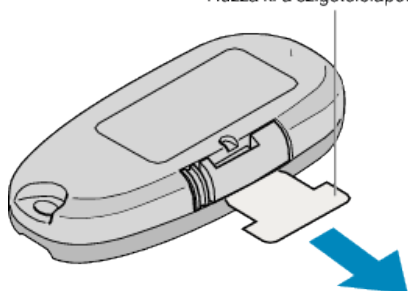


- A gomelemet (CR2025) mellékeljük a távirányítóhoz. Távolítsa el a szigetelő lapot a használat előtt.

Az elem cseréje (visszahelyezése)

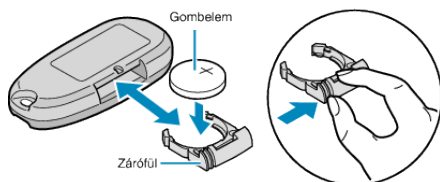

- Húzza ki az elemtartót a zárófül megnyomásával.
- Helyezze be a gomelemet a + oldalával felfele.

A távirányítón található működtető gombok

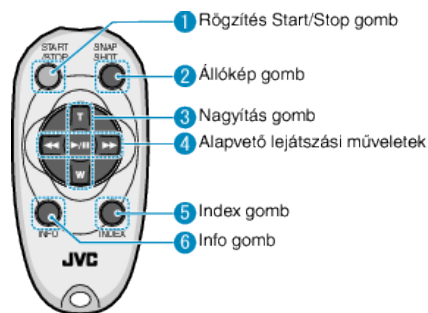

- Rögzítés Start/Stop gomb**
 - Elindítja/leállítja a videorögzítést.
- Állókép gomb**
 - Pillanatfelvételt készít.
- Nagyítás gomb**
 - T: Nagyítás
 - W: Nagyítás csökkentése
- Alapvető lejátszási műveletek**

Művelet gomb	Leírás
Lejátszás/szünet gomb ▶ /	• Elindítja a videók és a diavetítések lejátszását.
Bal gomb ◀◀	• A kurzort balra mozgatja. • Lejátszás közben visszafele keres.
Jobb gomb ▶▶	• A kurzort jobbra mozgatja. • Lejátszás közben előrefele keres.
T gomb T	• A videolejátszás során növeli a hangerőt (+).
W gomb W	• A videolejátszás során csökkenti a hangerőt (-).

- Index gomb**
 - Leállítja a visszajátszást és visszatér az index képernyős megjelenítéshez.
- Info gomb**
 - Rögzítés: Megjeleníti a fennmaradó időt (csak a videónál) és az akkumulátor töltöttségét.
 - Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.