


FÓKUSZSEGÉD SZÍN

Beállítja a fókusz-segéd használatához a fókuszált motívumot jelölő színt.


Beállítás	Részletek
VÖRÖS	A fókuszált motívumot piros színnel jelöli meg.
ZÖLD	A fókuszált motívumot zöld színnel jelöli meg.
KÉK	A fókuszált motívumot kék színnel jelöli meg.

Az elemet jeleníti meg

- Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

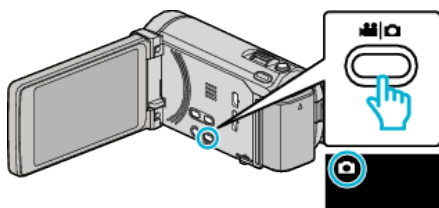

- Érintse meg: „MENU”.

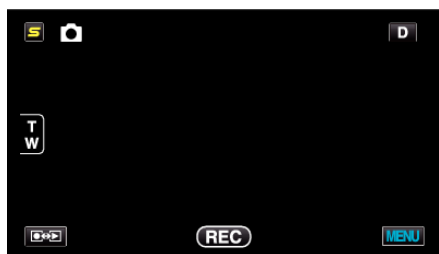

- Érintse meg: „FÓKUSZSEGÉD SZÍN”.

