


3D KIJELEZŐ FIGYELM. (GZ-HM960 esetén)

Beállítja, hogy a 3D lejátszás közben a figyelmeztetések megjelenjenek-e.

Beállítás	Részletek
KI	Elrejtí a 3D figyelmeztetéseket.
BE	Egy 3D figyelmeztetést jelenít meg rendszeres időközönként.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

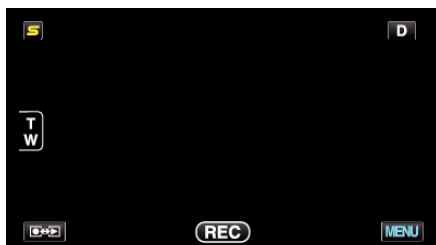

- 2 Érintse meg: .



- 3 Érintse meg: „3D KIJELEZŐ FIGYELM.”.

