

Zársebesség beállítás

Beállíthatja a zársebességet, hogy az illeszkedjen a motívum típusához.

- 1 Érintse meg: „MENU”.



- 2 Érintse meg: „ZÁRSEBESSÉG”.



- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 3 Érintse meg: „KÉZI”.




- 4 Állítja a zársebességet.



- A zársebességet a 1/2 ... 1/4000 tartományban állíthatja. (Akár 1/500-ig pillanattfelvételek esetén.)
- Érintse meg a(z) ^ elemet a zársebesség növeléséhez.
- Érintse meg a(z) v elemet a zársebesség csökkentéséhez.

- 5 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.

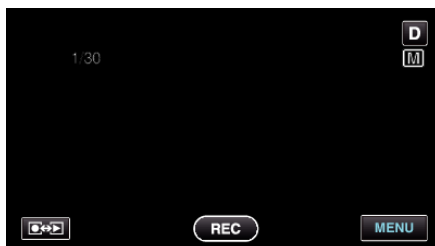

MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanattfelvételekhez.
- A gyorsabb mozgó motívumok/célszemélyek élesen rögzíthetők, ha növeli a(z) „ZÁRSEBESSÉG” értékét - a kijelző ilyenkor sötétebb. Ha sötét helyen rögzít, pl. épületen belül, akkor ellenőrizze az LCD monitor fényerejét és állítsa be a(z) „ZÁRSEBESSÉG” értékét a helynek megfelelően.