


Elöl

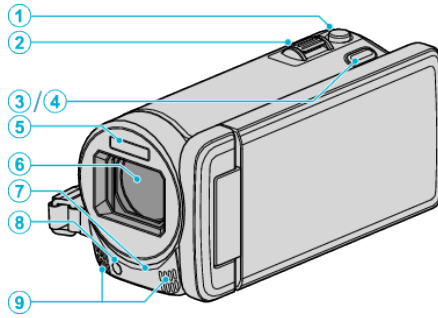

- 1** SNAPSHOT (Állóképrögzítés) gomb
 - Pillanatfelvételt készít.
- 2** Nagyítás/hangerő kar
 - Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
 - Lejátszás során (index képernyő): A következő vagy előző oldalra vált.
 - Videolejátszás során: A hangerőt állítja.
- 3** 3D gomb (GZ-HM960 esetén)
 - Vált a képlejátszás és az LCD monitor 3D és 2D kijelzései között.
- 4** AF gomb (GZ-HM845 esetén)
 - Automatikusan állítja a fókuszt és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
- 5** Vaku
- 6** Lencsék/elektromos lencsefedél
 - Ne érintse meg a lencsét és a lencsefedelelet.
 - Ne takarja el a lencsét az ujjával a rögzítés közben.
- 7** Távirányító-érzékelő (GZ-HM960 esetén)
- 8** Világítás
 - Kapcsolja be a világítást, ha sötét helyen készít felvételt.
- 9** Sztereó mikrofon
 - Ne takarja el a mikrofont az ujjával a videó rögzítése közben.