



Запись видео на диски

Копируйте упорядоченные файлы с помощью пользовательского списка на DVD-диски.


- 1 Вставьте новый диск в записывающий дисковод DVD или Blu-ray вашего компьютера.
- 2 Выберите желаемый пользовательский список.

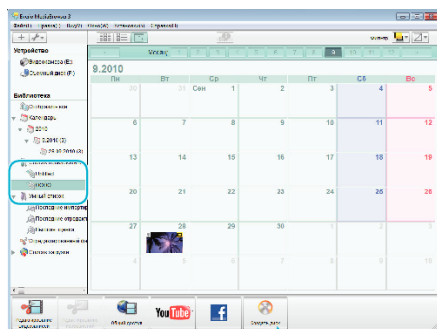

- 3 Выберите файлы для копирования на диск в желаемом порядке.

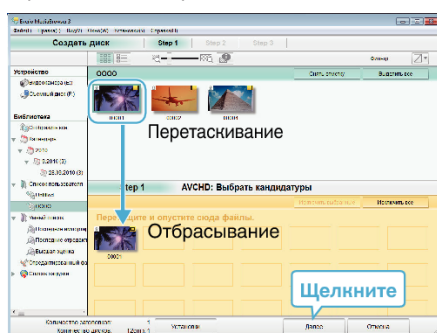

- Щелкните „Установки“, чтобы выбрать тип диска. Когда выбрано DVD-Video, качество изображения устанавливается на стандартное.
 - Для выделения всех отображенных файлов выберите „Выделить все“.
 - По завершении выбора щелкните „Далее“.
- 4 Установите заголовок верхнего меню диска.

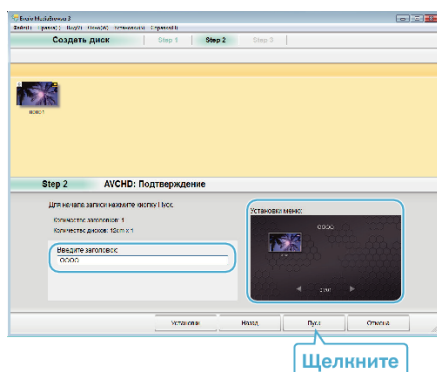

- Щелкните „Установки“, чтобы выбрать фон меню.
 - После установки щелкните „Пуск“.
- 5 Когда копирование завершено, щелкните „ОК“.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Следующие виды дисков могут быть использованы с прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser 3 (3 BE).
Everio MediaBrowser 3
-DVD-R
-DVD-R DL
-DVD-RW
-DVD+R
-DVD+R DL
-DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 BE
-DVD-R
-DVD-R DL
-DVD-RW
-DVD+R
-DVD+R DL
-DVD+RW
-BD-R
-BD-R DL
-BD-RE
-BD-RE DL
- Следующие форматы поддерживаются прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser 3 (3 BE).
Everio MediaBrowser 3
-DVD-Video
-AVCHD
- Everio MediaBrowser 3 BE
-Blu-ray
-DVD-Video
-AVCHD
- Используйте проигрыватель Everio MediaBrowser 3 BE для воспроизведения диска Blu-ray или AVCHD. Для управления обратитесь к файлу справки прилагающегося программного обеспечения Everio MediaBrowser 3 BE.
- Используйте проигрыватель Everio MediaBrowser 3 для воспроизведения диска AVCHD. Для управления обратитесь к файлу справки прилагающегося программного обеспечения Everio MediaBrowser 3.
- Для просмотра файла справки Everio MediaBrowser 3 (3 BE) выберите „Справка“ из строки меню Everio MediaBrowser 3 (3 BE) или нажмите клавишу F1 на клавиатуре.
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser 3 (3 BE), обратитесь в „Центр поддержки пользователей Pixela“.

Тел.	США и Канада (Английский): +1-800-458-4029 (звонки бесплатные) Европа (Великобритания, Германия, Франция и Испания) (Английский/немецкий/французский/испанский): +800-1532-4865 (звонки бесплатные) Другие страны Европы (Английский/немецкий/французский/испанский): +44-1489-564-764 Азия (Филиппины) (Английский): +63-2-438-0090 Китай (Китайский): 10800-163-0014 (звонки бесплатные)
Домашняя страница	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/