


Інформація про роботу з камерою

Відображення екрана камери на смартфоні – функція ЕКРАНА

- 1 Ввімкніть режим відеозапису.
- 2 Натисніть на кнопку MENU, щоб відобразити кнопку параметрів (SETTINGS).



- 3 Натисніть на кнопку параметрів (SETTINGS), щоб відобразити меню параметрів.

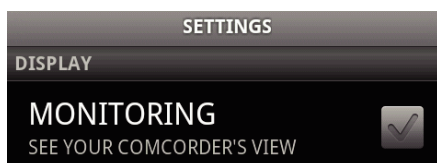

- 4 Натисніть [MONITORING], щоб поставити мітку.



- 5 Натисніть на кнопку RETURN, щоб вийти з меню параметрів.
 - На смартфоні з'явиться екран камери.

Скасування відображення екрана. : _____

- Зніміть мітку, що була поставлена у кроці 4.

ПРИМІТКИ :


- Зображення відображаються як серія кадрів.

Відображення карти під час відтворення відеозапису або фотографії

- 1 Ввімкніть режим відтворення відеозапису.
- 2 Натисніть на кнопку MENU, щоб відобразити кнопку параметрів (SETTINGS).



- 3 Натисніть на кнопку параметрів (SETTINGS), щоб відобразити меню параметрів.



- 4 Натисніть [SHOW MAP], щоб поставити мітку.



- 5 Натисніть на кнопку RETURN, щоб вийти з меню параметрів.

- Під час відтворення відеозапису або фотографії карта відображатиметься на основі записаної інформації про місцезнаходження.

Скасування відображення карти : _____

- Зніміть мітку, що була поставлена у кроці 4.

ПРИМІТКИ :


- Функція доступна також у режимі відтворення фотографій.
- Для відображення карти необхідно активувати передачу інформації про місцезнаходження під час зйомки відеозапису або фотографії.
- Під час відтворення відеозапису карта змінюється (переміщується) разом зі змінами інформації про місцезнаходження.
- Для відображення карти необхідне підключення до мережі Інтернет. (Може стягуватися сплата за з'єднання.)

Запис інформації про місцезнаходження

- 1 Ввімкніть режим відеозапису.
- 2 Натисніть на кнопку MENU, щоб відобразити кнопку параметрів (SETTINGS).



- 3 Натисніть на кнопку параметрів (SETTINGS), щоб відобразити меню параметрів.

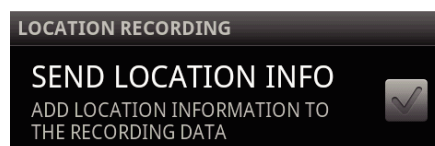

- 4 Натисніть [SEND LOCATION INFO], щоб поставити мітку.



- 5 Натисніть на кнопку RETURN, щоб вийти з меню параметрів.

Скасування передачі інформації про місцезнаходження : _____

- Зніміть мітку, що була поставлена у кроці 4.

ПРИМІТКИ :

- Функція недоступна, якщо смартфон не підтримує GPS-функцію.
- За замовчуванням інформація про місцезнаходження передаватиметься кожну 1 секунду. Ви можете змінити інтервал передачі даних в меню параметрів.

Зміна інтервалу передачі даних

- 1 Ввімкніть режим відеозапису.
- 2 Натисніть на кнопку MENU, щоб відобразити кнопку параметрів (SETTINGS).




- 3 Натисніть на кнопку параметрів (SETTINGS), щоб відобразити меню параметрів.

CHANGE INTERVAL

1sec

- 4 Натисніть [CHANGE INTERVAL], щоб відобразити екран параметра.

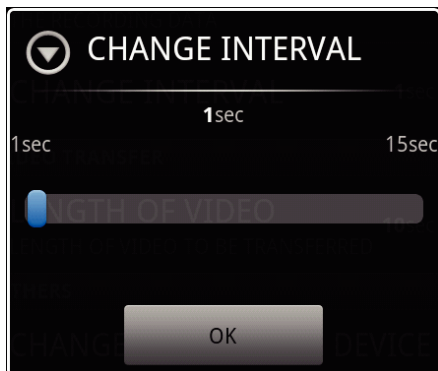

- 5 Переміщайте повзун у вікні параметра ліворуч або праворуч, щоб змінити інтервал.
- 6 Натисніть [OK], щоб завершити налаштування.
- 7 Натисніть на кнопку RETURN, щоб вийти з меню параметрів.

Скасування параметра: _____

- Натисніть на кнопку RETURN у кроці 6.

ПРИМІТКИ : _____

- Функція недоступна, якщо смартфон не підтримує GPS-функцію.

Відображення Google Map™ : _____

Коли вибрано „Мар“, карта відображатиметься на повний екран.


- Щоб отримати вказівки щодо роботи з картою, зверніться до посібника смартфона.
- Щоб скасувати збільшене відображення карти, натисніть на кнопку RETURN.

Перенесення відеозаписів на смартфон

- 1 Ввімкніть режим відтворення відеозапису.
- 2 Натисніть на ◀◀▶▶, щоб вибрати відеозапис для перенесення.
- 3 Натисніть ▶, щоб розпочати відтворення.
- 4 Натисніть на ▶ під час відтворення, щоб почати перенесення або зупинити відтворення.
- 5 Натисніть на кнопку MENU, щоб відобразити кнопку перенесення (VIDEO TRANSFER), а потім натисніть на неї.



- 6 Переміщайте повзун у вікні параметра ліворуч або праворуч, щоб вибрати тривалість відеозапису.

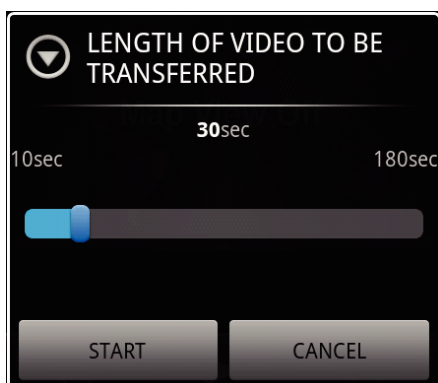


ПРИМІТКИ : _____

- Тривалість відеозапису, що може бути перенесений, обмежена.

За замовчуванням встановлено на 10 секунд.
Ви можете встановити тривалість від 10 до 180 секунд.

- 7 Натисніть [START].

- На камері почнеться підготовка до перенесення. Перенесення почнеться після завершення підготовки.
- Коли на смартфоні почнеться перенесення даних, з'явиться статус завершення.
- Після завершення перенесення з'явиться вікно для вибору способу обробки даних.

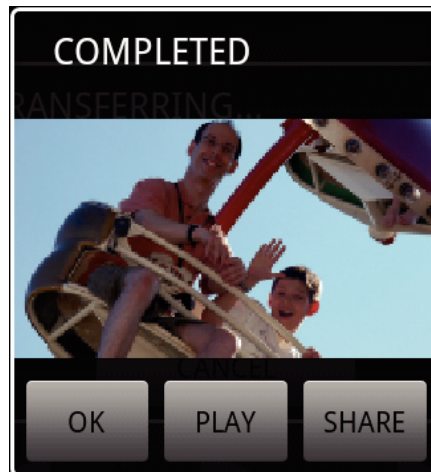

- 8 Натисніть [OK], щоб завершити перенесення.

Перевірка перенесених відеозаписів: _____

- Натисніть на [PLAY] у кроці 8, щоб відтворити перенесений відеофайл.

Завантаження перенесеного відеозапису на Youtube та інше. : _____

- Натисніть на [SHARE] у кроці 8, щоб відобразити перелік адрес (послуг) для завантаження.
- Для того щоб мати можливість використовувати послугу, необхідно завчасно пройти реєстрацію.

Скасування перенесення: _____


- Натисніть на [CANCEL] у кроці 7 під час перенесення.

Перенесення фотографій на смартфон

- 1 Ввімкніть режим відтворення відеозаписів або фотографій.
- 2 Натисніть на ◀◀▶▶, щоб вибрати фотографію для перенесення.
- 3 Натисніть ▶, щоб розпочати відтворення.
* Щоб відтворити фотографію, перейдіть до кроку 5.
- 4 Під час відтворення відеозапису натисніть на ▶, щоб перенести його або поставити на паузу.
- 5 Натисніть на кнопку MENU, щоб відобразити кнопку перенесення (CAPTURE).



- 6 Натисніть на кнопку перенесення (CAPTURE), щоб відобразити меню параметрів.
 - На камері почнеться підготовка до перенесення. Перенесення почнеться після завершення підготовки.
 - Коли на смартфоні почнеться перенесення даних, з'явиться статус завершення.
 - Після завершення перенесення з'явиться вікно для вибору способу обробки даних.

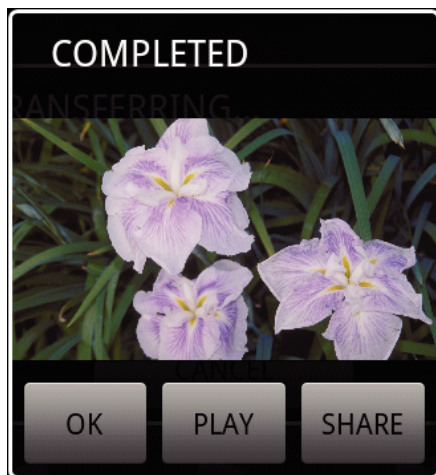

- 7 Натисніть [OK], щоб завершити перенесення.

Перевірка перенесених фотографій: _____

- Натисніть на [PLAY] у кроці 7, щоб відтворити перенесену фотографію.

Завантаження перенесених фотографій: _____

- Натисніть на [SHARE] у кроці 7, щоб відобразити перелік адрес (послуг) для завантаження. Натисніть на необхідну послугу, щоб почати процес завантаження.
- Для того щоб мати можливість використовувати послугу, необхідно завчасно пройти реєстрацію.

Скасування перенесення: _____

- Натисніть на [CANCEL] у кроці 6 під час перенесення.

Зміна підключеної камери

- 1 Натисніть на кнопку MENU, щоб відобразити кнопку параметрів (SETTINGS).




- 2 Натисніть на кнопку параметрів (SETTINGS), щоб відобразити меню параметрів.

CHANGE CONNECTING DEVICE



- 3 Натисніть [CHANGE CONNECTING DEVICE], щоб відобразити екран параметра.
- 4 Натисніть [OK] у вікні параметра.
- Підключення вимкнеться та з'явиться вікно вибору пристрою.

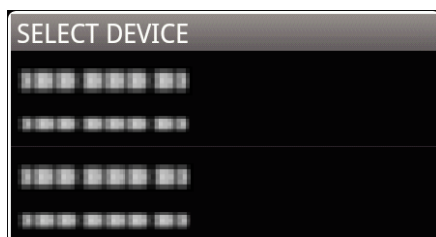

- 5 Натисніть на пристрій для підключення зі списку, що відображається у вікні вибору пристрою.
- Здійсниться підключення вибраного пристрою.
- * Необхідно завчасно виконати сполучення з камерою, на яку виконується зміна.

Скасування параметра: _____

- Натисніть [CANCEL] у кроці 4.

Зміна фонового кольору програми


- 1 Натисніть на кнопку MENU, щоб відобразити кнопку параметрів (SETTINGS).



- 2 Натисніть на кнопку параметрів (SETTINGS), щоб відобразити меню параметрів.



- 3 Натисніть [BACKGROUND COLOR], щоб відобразити екран параметра.

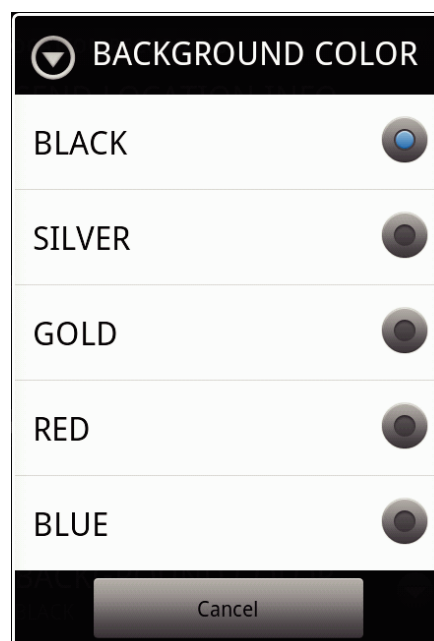

- 4 Виберіть необхідний колір у вікні встановлення фонового кольору.

- 5 Натисніть на кнопку RETURN один раз.
- Фоновий колір зміниться на вибраний.

Скасування параметра: _____

- Натисніть [CANCEL] у кроці 4.

Меню параметрів

Ви можете відобразити меню параметрів, для цього натисніть на кнопку MENU.

