


Встановлення ЗОБРАЖЕННЯ ПОСМІШКИ%/ІМЕНІ

Настройка „SMILE%/NAME DISPLAY“ дозволяє визначати елементи для відображення при розпізнаванні облич.

Цей пункт відображається, тільки якщо для параметра „TOUCH PRIORITY AE/AF“ встановлено значення „FACE TRACKING“.

- 1 Відкрийте РК-екран та виберіть режим відеозйомки або фотографування.

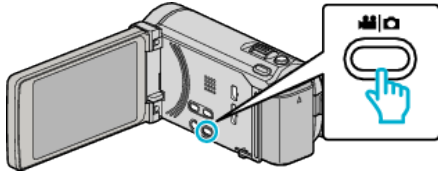

- З'явиться піктограма режиму відеозйомки або фотографування.

- 2 Натисніть „MENU“.



- 3 Натисніть „SMILE%/NAME DISPLAY“.



- 4 Виберіть необхідну настройку.



Настройка	Докладна інформація
OFF	При розпізнаванні облич відображаються лише рамки.
ON	При розпізнаванні облич відображаються рамки, імена та рівні посмішок (%).

- Рамка: З'являється навколо розпізнаних облич.
Ім'я: З'являється відповідно до розпізнавання облич.
Рівень посмішки: З'являється як значення (0 % - 100 %) для розпізнаних посмішок.



ПРИМІТКИ :

- Камера може розпізнавати до 16 облич. Рівні посмішок відображаються лише для 3 найбільших облич на екрані.
- Деякі обличчя можуть не визначатися, залежно від середовища, в якому відбувається зйомка.
- Перед виконанням зйомки можна ввести інформацію для власної ідентифікації, наприклад обличчя, ім'я та рівень пріоритету особи.
- Відображаються лише 3 зареєстровані імені відповідно до рівня пріоритету.
- „SMILE%/NAME DISPLAY“ встановлено на „ON“, коли активовано режим демонстрації.