



Запис відеозаписів на диски

Скопіюйте файли, які розташовані у користувацькому списку, на DVD-диски.

- 1 Вставте чистий диск у DVD-привід або Blu-ray-привід свого комп'ютера, що мають функції запису.
- 2 Виберіть необхідний користувацький список.

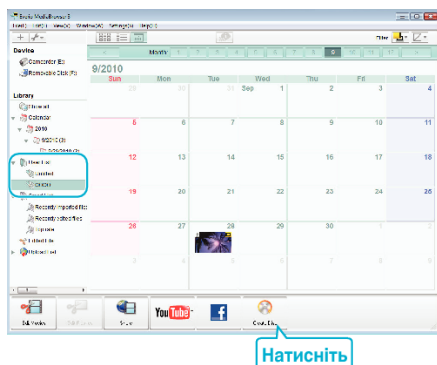


- 3 Виберіть файли для копіювання на диск один за одним.

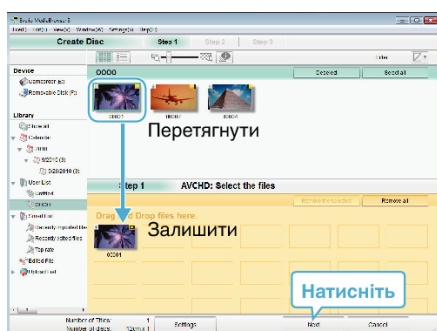

- Натисніть на „Settings“, щоб вибрати тип диска. Якщо вибрано формат DVD-відео, якість зображення встановлюється як стандартна.
- Натисніть на „Select all“, щоб вибрати всі відображені файли.
- Після вибору натисніть „Далее“.

- 4 Встановіть назву для головного меню диска.

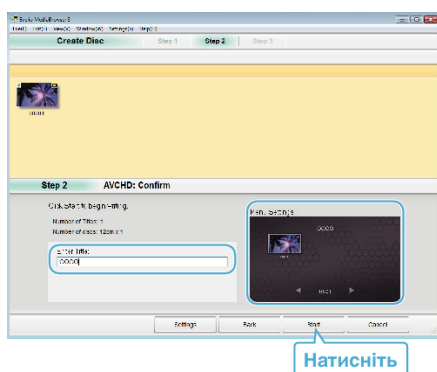

- Натисніть на „Settings“, щоб вибрати фон меню
- Після налаштування, натисніть „Start“.

- 5 Після завершення копіювання натисніть „OK“.

ПРИМІТКИ :

- Наступні типи дисків можна використовувати з наданим програмним забезпеченням Everio MediaBrowser 3 (3 BE).
Everio MediaBrowser 3
-DVD-R
-DVD-R DL
-DVD-RW
-DVD+R
-DVD+R DL
-DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 BE
-DVD-R
-DVD-R DL
-DVD-RW
-DVD+R
-DVD+R DL
-DVD+RW
-BD-R
-BD-R DL
-BD-RE
-BD-RE DL
- Надане програмне забезпечення Everio MediaBrowser 3 (3 BE) підтримує наступні формати.
Everio MediaBrowser 3
-DVD-Video
-AVCHD

Everio MediaBrowser 3 BE
-Blu-ray
-DVD-Video
-AVCHD

- Для відтворення AVCHD-диска або диска Blu-ray використовуйте плеєр Everio MediaBrowser 3 BE. Зверніться до файлу довідки наданої програми Everio MediaBrowser 3 BE для отримання інформації щодо роботи з нею.
- Для відтворення AVCHD-диска використовуйте плеєр Everio MediaBrowser 3. Зверніться до файлу довідки наданої програми Everio MediaBrowser 3 для отримання інформації щодо роботи з нею.
- Щоб переглянути файл довідки Everio MediaBrowser 3 (3 BE), виберіть „Help“ на панелі меню Everio MediaBrowser 3 (3 BE) або натисніть клавішу F1 на клавіатурі.
- Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми з наданим програмним забезпеченням Everio MediaBrowser 3 (3 BE), зверніться до „Центру підтримки користувачів Pixela“.

Телефон	США та Канада (Англійська): +1-800-458-4029 (безкоштовно) Європа (Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія) (Англійська/німецька/французька/іспанська): +800-1532-4865 (безкоштовно) Інші країни Європи (Англійська/німецька/французька/іспанська): +44-1489-564-764 Азія (Філіппіни) (Англійська): +63-2-438-0090 Китай (Китайська): 10800-163-0014 (безкоштовно)
Домашня сторінка	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/