

ШВИДКІСТЬ СЕРІЙНОЇ ЗЙОМКИ

Встановлює швидкість для безперервного запису.


Настройка	Докладна інформація
HIGH SPEED	- Робить до 40 фотографій безперервно в режимі фотографування протягом близько 3,2 сек. - Робить до 40 фотографій безперервно в режимі відеозйомки протягом близько 0,8 сек.
MEDIUM SPEED	- Робить до 40 фотографій безперервно в режимі фотографування протягом близько 6,4 сек. - Робить до 40 фотографій безперервно в режимі відеозйомки протягом близько 4,8 сек.
LOW SPEED	Виконує безперервну зйомку до заповнення носія для запису.

ПРИМІТКИ :

- Швидкість зйомки поступово зменшується, коли зйомка відбувається у режимі „LOW SPEED“.
- „HIGH SPEED“ та „MEDIUM SPEED“ недоступні, коли розмір зображення встановлений на „2656X1992(5.3M)“ у режимі зйомки фотографій.
- Виконання серійної зйомки під час відеозапису тимчасово перемикає режим на „LOW SPEED“.

Відображення елемента

- Виберіть режим фотографій.

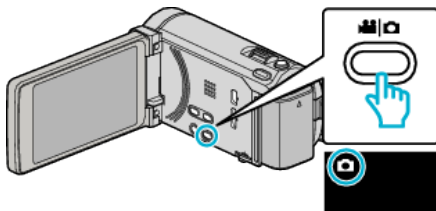

- Натисніть „MENU“.



- Натисніть „CONT. SHOOTING SPEED“.

