


ЯСКРАВІСТЬ ЕКРАНА

Встановлює яскравість РК-екрана.


Настройка	Докладна інформація
4	Додає яскравість освітлення екрана незалежно від оточуючих умов.
3	Встановлює стандартну яскравість.
2	Затемнює освітлення екрана незалежно від оточуючих умов.
1	Встановлює слабку яскравість. Якщо вибраний, цей параметр допомагає зберегти заряд акумулятора.
AUTO	Автоматично встановлює для яскравості параметр „4“ під час використання на вулиці та параметр „3“ під час використання у приміщенні.

Налаштовує яскравість екрана


- 1 Натисніть „MENU“.

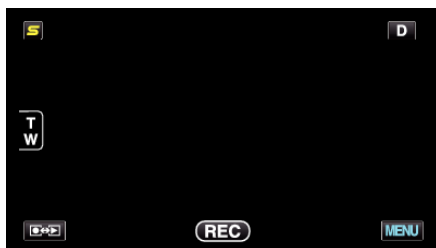


- 2 Натисніть „⚙“.

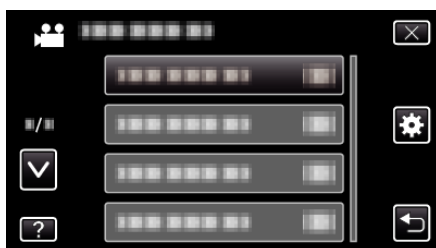

- 3 Натисніть „MONITOR BRIGHTNESS“.

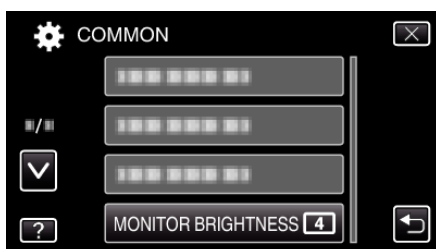

- 4 Натисніть на потрібну яскравість екрана.

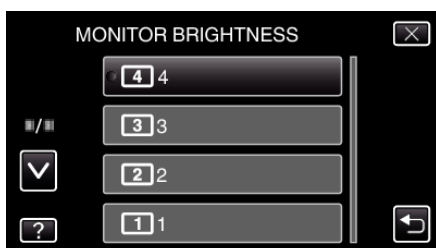

- За замовчуванням для параметра „MONITOR BRIGHTNESS“ встановлено значення „AUTO“. Щоб налаштувати яскравість, натисніть Δ , а потім виберіть значення від „1“ до „4“.
- Натисніть Δ або ∇ , щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.