Дублювання файлів на відеокасету VHS шляхом підключення до відеомагнітофона

Ви можете скопіювати відеозаписи у стандартній якості за допомогою підключення до відеомагнітофона.

- Зверніться також до інструкції до телевізора та відеомагнітофона, що використовується.

1 Підключіть камеру до відеомагнітофона/DVD-рекордера.

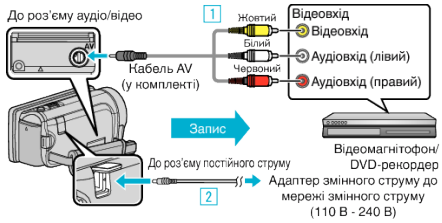

* На малюнку зображено адаптер змінного струму AC-V10E.

1 Підключіть камеру, використовуючи кабель аудіо/відео з комплекту поставки.

2 Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.

- Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
- Обов'язково використовуйте адаптер змінного струму JVC з комплекту поставки.

2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

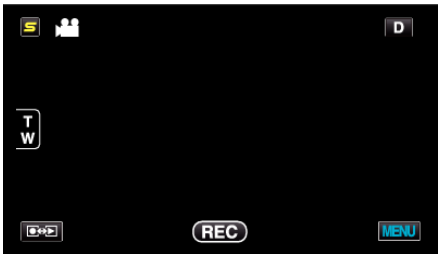

3 Підготуйте телевізор/відеомагнітофон для початку запису.

- Перемкніть на сумісний зовнішній вхід.
- Вставте відеокасету.

4 Підготуйте даний пристрій для відтворення.

- Встановіть параметр „VIDEO OUTPUT“ в меню „COMMON“ на співвідношення сторін („4:3“ або „16:9“) телевізора, що підключається.

5 Розпочніть зйомку.

- Розпочніть відтворення пристрою та натисніть кнопку запису на рекордері.
- Після закінчення відтворення припиніть запис.