


Копіювання файлів за датою

Відеоролики або фотографії розташовуються та копіюються згідно з датою їх створення.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

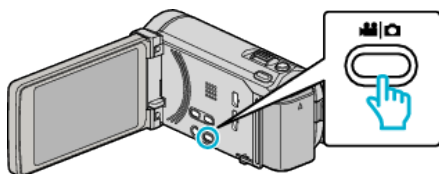


- 2 Натисніть „SELECT AND CREATE“ (відеозапис) або „SELECT AND SAVE“ (фотографія).




- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.

- 3 Натисніть на носій, щоб скопіювати.

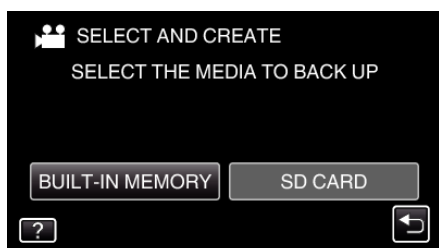


- 4 Натисніть „CREATE BY DATE“ (відеозапис) або „SAVE BY DATE“ (фотографія).

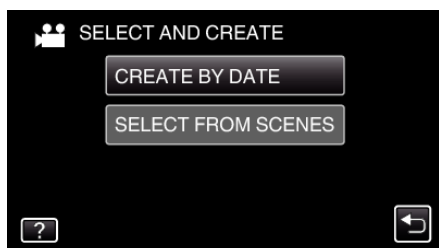

- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.

- 5 Натисніть, щоб вибрати дату запису.

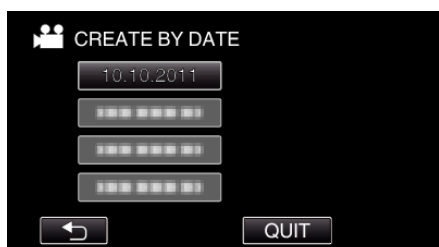

- 6 Натисніть „EXECUTE“.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.

- 7 Натисніть „YES“ або „NO“. (тільки режим )




- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

- 8 Натисніть „EXECUTE“.



- Коли з'явиться повідомлення „INSERT NEXT DISC“, змініть диск.

- 9 Після копіювання натисніть на „OK“.

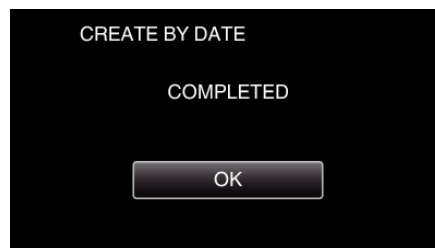

- 10 Натисніть на утримуйте кнопку  протягом 2 секунд або довше, щоб вимкнути цей пристрій, та від'єднайте USB-кабель.

УВАГА :

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ :

- Щоб перевірити створений диск, див. „Відтворення за допомогою зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків“ (стор. 0)“.