

Групові знімки (таймер автоспуску)


Для групової фотозйомки зручно використовувати функції 10-секундного автоспуску та розпізнавання облич з автоспуском. 2-секундний автоспуск корисний для запобігання тремтінню камери, яке може виникнути під час натискання на кнопку затвора.

ПРИМІТКИ :

Під час фотозйомки з використанням функції автоспуску рекомендується використовувати штатив.


Використання 2-/10-секундного автоспуску

- 1 Виберіть режим фотографій.

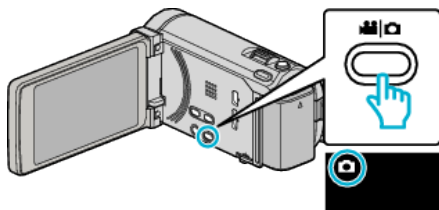

- З'явиться піктограма режиму фотографування.

- 2 Натисніть „MENU“.

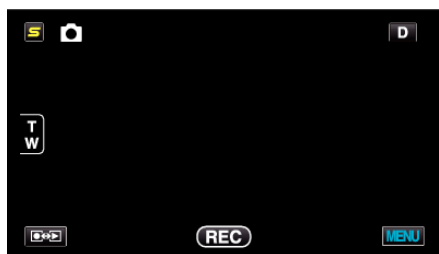


- 3 Натисніть „SELF-TIMER“.




- Натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть ↶, щоб повернутися до попереднього екрана.

- 4 Натисніть „2SEC“ або „10SEC“.

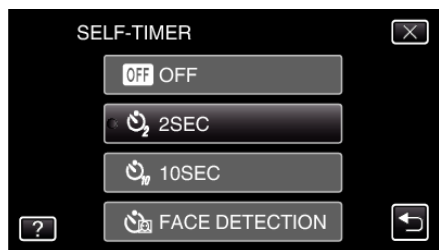


- 5 Помістіть об'єкт у фокус.

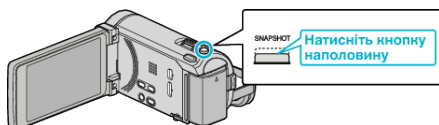

- Після наведення фокусу піктограма фокусування загориться зеленим.

- 6 Зробіть фотознімок.

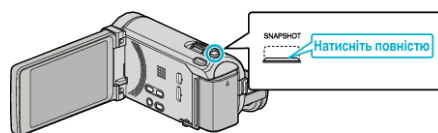


- З'явиться таймер та почнеться відлік до початку зйомки.
- Щоб зупинити таймер автоспуску, ще раз натисніть кнопку SNAPSHOT.

Використання функції розпізнавання облич з автоспуском

Після натискання кнопки SNAPSHOT почнеться розпізнавання облич, та зйомка буде виконана через три секунди після того, як у рамці з'явиться інше обличчя.


Ця функція є корисною, якщо ви хочете, щоб на груповому фото був фотограф.

- 1 Виберіть режим фотографій.

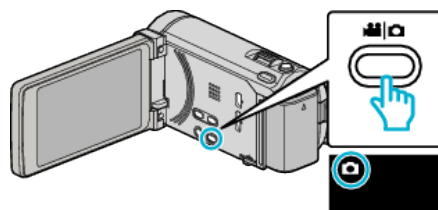


- З'явиться піктограма режиму фотографування.

- 2 Натисніть „MENU“.

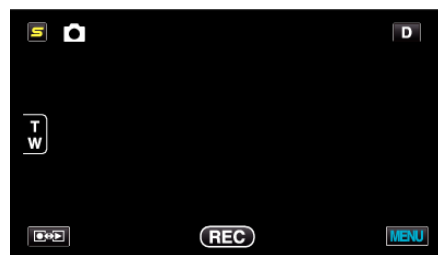

- 3 Натисніть „SELF-TIMER“.


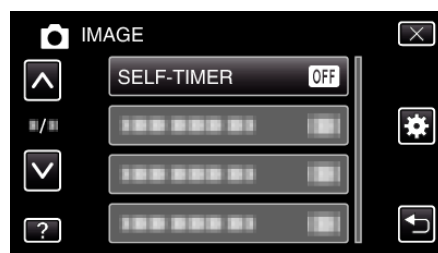


- Натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть ↶, щоб повернутися до попереднього екрана.

- 4 Натисніть „FACE DETECTION“.




- 5 Переконавшись у тому, що всі дивляться на камеру, натисніть кнопку SNAPSHOT.

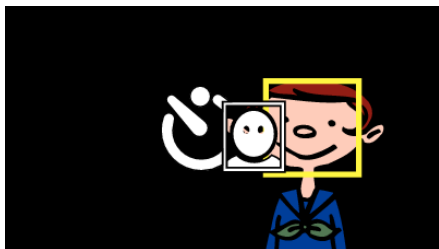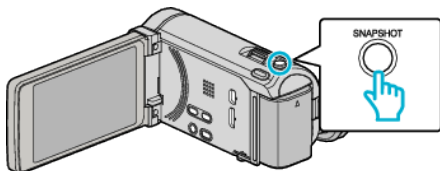

- Навколо обличчя об'єктів зйомки з'являться рамки.
- Після повторного натискання кнопки SNAPSHOT почнеться відлік 10-секундного таймера автоспуску.

- 6 Фотограф потрапляє у рамку.

Фотограф

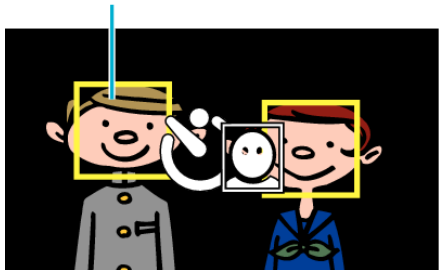

- Затвор спрацює через три секунди після того, як фотограф потрапляє у рамку.
- Щоб зупинити таймер автоспуску, ще раз натисніть кнопку SNAPSHOT.

ПРИМІТКИ :

- Функція „FACE DETECTION“ може не розпізнати обличчя залежно від оточення, у якому здійснюється зйомка.