


Фотографування в режимі інтелектуальної автоматичної зйомки


За допомогою зйомки в інтелектуальному автоматичному режимі ви можете не турбуватися про деталі налаштування.

- 1 Відкрийте РК-екран та виберіть режим фотографування.

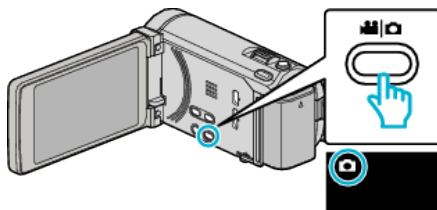


- З'явиться піктограма режиму фотографування.

- 2 Перевірте, щоб було ввімкнено режим інтелектуальної автоматичної зйомки.

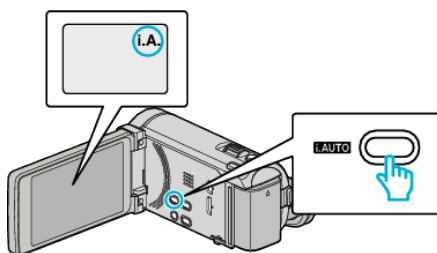


- Якщо ввімкнено режим ручної зйомки **M**, натисніть кнопку **i.AUTO**, щоб змінити його. Кожне натискання кнопки перемикає між режимами інтелектуальної автоматичної та ручної зйомки.

- 3 Помістіть об'єкт у фокус.

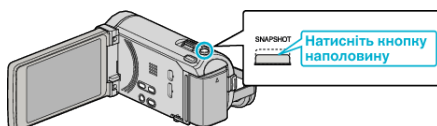

- Після наведення фокусу піктограма фокусування загориться зеленим.

- 4 Зробіть фотознімок.

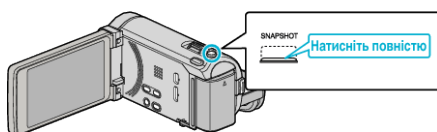


- Під час фотографування загориться PHOTO.
- Деякі відображення зникають приблизно через 3 секунди. Використовуйте кнопку **D**, щоб змінювати зображення.

ПРИМІТКИ :


- РК-екран цього пристрою підтримує 3D-зображення. Це дозволяє перевіряти 3D-ефект під час зйомки. Для того щоб переключити на режим 3D, зверніться до розділу „Відтворення 3D-зображень“. (для GZ-HM960)
- Під час зйомки у режимі 3D зображення записується у форматі 2D, навіть якщо відтворення на РК-екрані встановлено на 3D. (для GZ-HM960)
- На цьому пристрої можна здійснювати безперервну зйомку фотографій (серійну зйомку).

Позначки під час фотографування

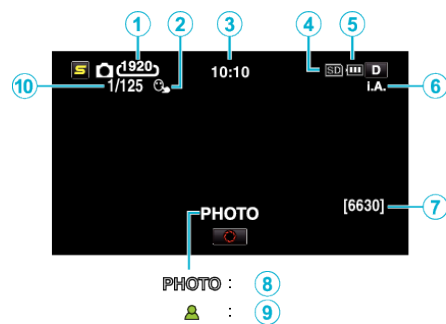

	Піктограма на екрані	Опис
①	Розмір зображення	Відображає піктограму розміру зображення. ● Розмір фотографій можна змінити.
②	TOUCH PRIORITY AE/AF	Відображення налаштування „TOUCH PRIORITY AE/AF“. За замовчуванням встановлено „FACE TRACKING“.
③	Час	Відображення поточного часу.
④	Носій для запису	Відображає піктограму того носія, на який відбувається запис фотографій. Носій для запису можна змінити.
⑤	Індикатор заряду акумулятора	Відображає приблизний залишок заряду акумулятора. Докладну інформацію про заряд можна переглянути, натиснувши кнопку INFO.
⑥	Режим зйомки	Натисніть кнопку i.AUTO для перемикання між режимами зйомки i.A. (Інтелектуальний автоматичний) та M (Ручний).
⑦	Залишок знімків	Відображає кількість знімків, що залишилась, для режиму фотографування.
⑧	Процес зйомки	З'являється „PHOTO“ під час захоплення зображення.
⑨	Фокус	Коли фокус наведено, вмикається зелений індикатор.
⑩	Швидкість затвора	Відображає швидкість затвору.

Кнопки керування для режиму фотографування

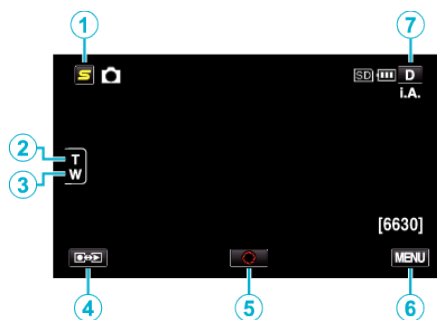

	Кнопка керування	Опис
①	Кнопка меню зменшення обличчя	Відображає екран зменшення з функціями впізнання обличчя.
② / ③	Масштабування T/W	Дозволяє використовувати такі ж самі функції, як важіль зміни масштабу. Тремтіння камери, яке часто трапляється під час використання важеля зміни масштабу, можна довести до мінімуму.
④	Режим зйомки/відтворення	Вибір між режимами зйомки або відтворення.
⑤	Знімок 	Виконує функції кнопки SNAPSHOT. Проте фокус не може бути встановлений за допомогою натискання кнопки наполовину.
⑥	MENU	Відображення різних меню фотозйомки.
⑦	Кнопка відображення D	Деякі відображення зникають приблизно через 3 секунди. Використовуйте кнопку D , щоб змінювати зображення як показано нижче. - Натисніть кнопку D Після кожного натискання відображення з'являється приблизно на 3 секунд. - Натисніть та утримуйте кнопку D Відображення фіксуються так, щоб вони не зникли. Після настройки кнопка відображення змінюється з D на D_L. Натисніть D_L, щоб скасувати зображення.

Корисні настройки для зйомки

- Коли для параметра „AUTO POWER OFF“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вимкнеться автоматично для збереження електроенергії, якщо вона не працює протягом 5 хвилин. (тільки під час роботи від акумулятора)
- Коли для параметра „TOUCH PRIORITY AE/AF“ встановлено значення „FACE TRACKING“, цей пристрій визначає обличчя та автоматично налаштовує їхню яскравість та фокус для більш чіткої зйомки.

УВАГА :

- Бережіть лінзи від прямого сонячного проміння.
- Не використовуйте даному пристрої у дощову або снігову погоду, чи у місцях з підвищеною вологістю, наприклад, ванній кімнаті.
- Не використовуйте даний пристрій у місцях з підвищеним вмістом вологи або пилу, а також місцях з великою концентрацією пари або диму.
- Коли індикатор доступу горить, не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку SD. Записані дані можуть стати недоступними для читання.
- Цей пристрій керується мікрокомп'ютером. Електростатичний струм, зовнішній шум та інтерференція (від телевізора, радіо та інших пристроїв) можуть заважати його нормальній роботі. У такому випадку вимкніть живлення, від'єднайте адаптер змінного струму та акумулятор. Налаштування пристрою будуть скинуті.

ПРИМІТКИ :

- Перед записом важливих сцен рекомендується виконати пробну зйомку.
- Цифровий стабілізатор зображення не працює під час зйомки фотографій.
- Залежно від умов зйомки чотири кути екрана можуть бути темними, але це не є ознакою несправності. У такому випадку змініть умови зйомки за допомогою переміщення важеля масштабування.