



Основне меню фотозйомки

Ви можете виконати різні настройки, наприклад, яскравість та баланс білого, які відповідають об’єкту або меті зйомки. Крім того, ви можете змінити такі настройки, як якість зображення та підсилення.

1 Виберіть режим фотографій.

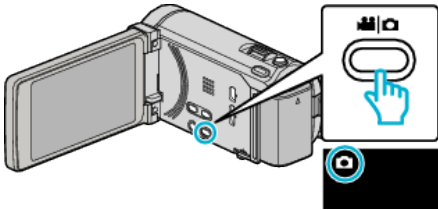

2 Натисніть „MENU“.

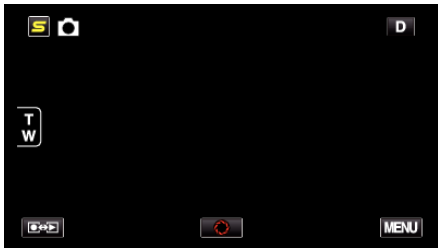

Настройка	Докладна інформація
SCENE SELECT	Можна вибрати настройки, які відповідають умовам зйомки. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
FOCUS	Фокус можна налаштувати вручну. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
FOCUS ASSIST	Об’єкти, що знаходяться у фокусі, виділяються кольором для більш точного фокусування. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
FOCUS ASSIST COLOR	Встановлює колір контуру об’єкта у фокусі під час використання функції підтримки фокусування. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
BRIGHTNESS ADJUST	Встановлює загальну яскравість екрана. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
SHUTTER SPEED	Можна налаштувати швидкість затвора. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
APERTURE PRIORITY	Встановить значення діафрагми. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
WHITE BALANCE	Налаштовує колір відповідно до джерела освітлення. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
BACKLIGHT COMP.	Коригує зображення, коли об’єкт на ньому відображається темним через фонове освітлення. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
TELE MACRO	Дозволяє робити зйомку великим планом з використанням параметра телефото (Т) функції масштабування. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.

Налаштування меню

Настройка	Докладна інформація
TOUCH PRIORITY AE/AF	Автоматично налаштовує фокус та яскравість залежно від облич суб'єктів або вибраної області.
FLASH	Встановлює параметри використання спалаху.
SELF-TIMER	Використовуйте для групової зйомки.
GAIN	Дозволяє вибрати рівень ISO.
AUTO REC	Дозволяє автоматично починати фотозйомку, фіксуючи зміни яскравості всередині червоної рамки, яка відображається на РК-екрані.
SHUTTER MODE	Настройки серійної зйомки можна змінити.
CONT. SHOOTING SPEED	Встановлює швидкість для безперервного запису.
SMILE SHOT	Знімок робиться автоматично при розпізнаванні посмішки.
SMILE%/NAME DISPLAY	Визначає елементи для відображення при розпізнаванні облич.
FACE REGISTRATION	Ідентифікує обличчя осіб, які часто знімаються за допомогою цього пристрою.
IMAGE SIZE	Встановлює розмір зображення (кількість пікселів) для фотографій.
USER BUTTON SETTING	Присвоює функцію, що використовується часто, кнопці USER.