


Копіювання усіх файлів


Відбудеться копіювання усіх відеороликів або фотографій, знятих на цьому пристрої.

Також можна вибрати та скопіювати тільки відеозаписи або фотокадри, які ніколи не копіювалися.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

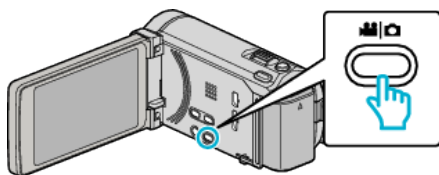


- 2 Натисніть „BACK-UP“.

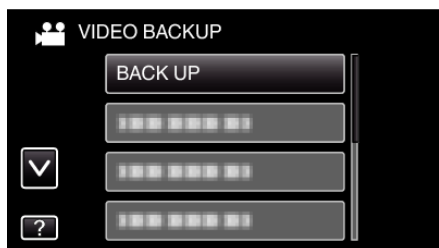

- 3 Натисніть на носій, щоб скопіювати.



- 4 Виберіть необхідний спосіб.

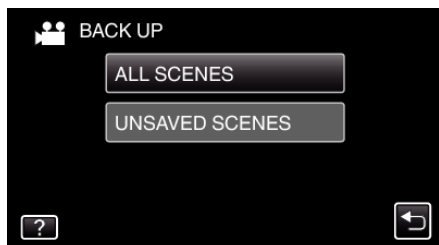


- „ALL SCENES“ (відеозапис)/„ALL IMAGES“ (фотографія):

Копіювання усіх відео або фотографій на цьому пристрої.

- „UNSAVED SCENES“ (відеозапис)/„UNSAVED IMAGES“ (фотографія):


Відеозаписи або фотографії, які ще не копіювались, вибираються та копіюються автоматично.

- 5 Переконайтесь, що на жорсткому диску достатньо вільного місця і натисніть „YES“.

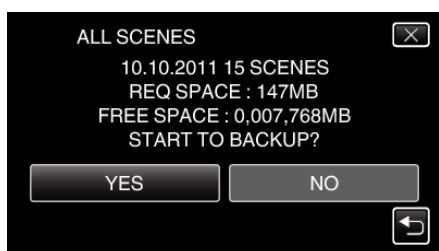

- Резервне копіювання розпочинається після того, як ви натиснете „YES“.

- 6 Після копіювання натисніть на „OK“.

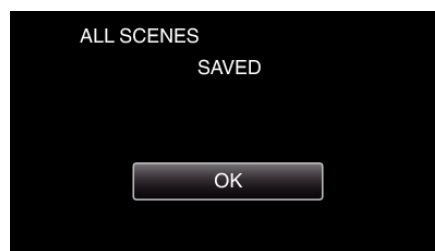

- 7 Натисніть на утримуйте кнопку  протягом 2 секунд або довше, щоб вимкнути цей пристрій, та від'єднайте USB-кабель.

УВАГА :

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.
- Копіювання може тривати деякий час. (Наприклад, для збереження 1 години відео у режимі ХР необхідно приблизно 20 хвилин).