

ЕФЕКТИ СЛАЙД-ШОУ (для GZ-HM845)

Встановлює ефекти переходів у відтворенні слайд-шоу.


Настройка	Докладна інформація
SLIDE	Переключає екран, переміщуючись справа вліво.
BLINDS	Переключає екран, розділяючи на вертикальні смуги.
CHECKERBOARD	Переключає екран, змінюючи з використанням клітчастого шаблону.
RANDOM	Переключає екран з використанням випадкового ефекту з „SLIDE“, „BLINDS“ та „CHECKERBOARD“.

ПРИМІТКИ :


- Ефекти слайд-шоу недоступні під час відтворення фотографій на зовнішніх пристроях (наприклад, зовнішньому жорсткому USB-диску).

Відображення елемента

- Виберіть режим фотографій.

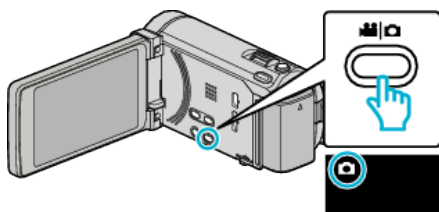

- Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

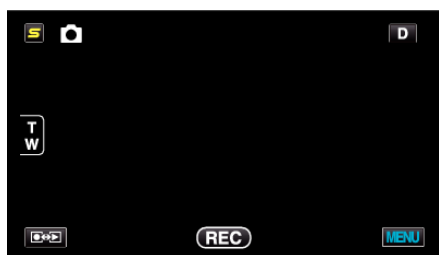

- Натисніть „MENU“.



- Натисніть „SLIDE SHOW EFFECTS“.

