



Встановлення/зняття захисту з вибраних файлів

Встановлюється або знімається захист вибраних файлів.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

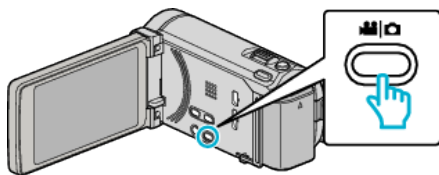


- 2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

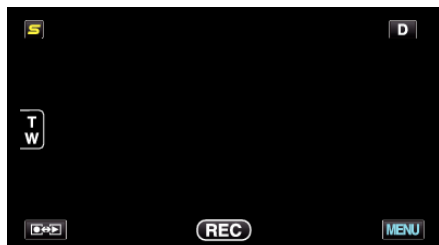

- 3 Натисніть „MENU“.



- 4 Натисніть „PROTECT/CANCEL“.

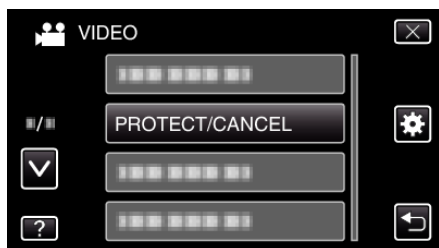

- 5 Натисніть на файли, щоб встановити або зняти захист.



- На вибраних файлах з'явиться піктограма ✓.
- Щоб усунути піктограму ✓ з файлу, натисніть на файл повторно.
- Піктограми та ✓ відображаються на файлах, для яких захист вже встановлено.
- Для зняття захисту з файлу натисніть на файл так, щоб зникла піктограма ✓.
- Натисніть „SEL ALL“, щоб вибрати всі файли.
- Натисніть „REL ALL“, щоб скасувати вибір всіх файлів.



- Фотографії, зроблені безперервно впродовж 2 секунд або зняті в режимі безперервної зйомки, будуть згруповані разом. Показується тільки перший відзнятий файл, а група відображається у зеленій рамці. Якщо тут натиснути, з'являється екран індексу згрупованих файлів. Натисніть на файли, щоб встановити або зняти захист з них, а потім натисніть .
- Під час використання карти Eye-Fi, якщо для режиму передачі Eye-Fi Helper встановлено значення „Переслати вибрані“ або „Передати вибрані“, відобразиться .

- 6 Натисніть „SET“, щоб завершити налаштування.



- На вибраних файлах з'явиться піктограма захисту .
- Піктограми захисту зникнуть з файлів, вибір яких скасовано.