


Копіювання виділених файлів

Виберіть та скопіюйте необхідні відеоролики або фотографії окремо.


- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

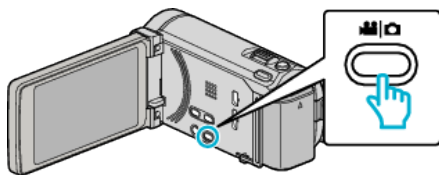


- 2 Натисніть „SELECT AND CREATE“ (відеозапис) або „SELECT AND SAVE“ (фотографія).



- 3 Натисніть на носій, щоб скопіювати.

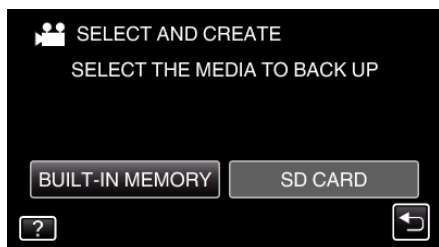


- 4 Натисніть „SELECT FROM SCENES“ (відеозапис) або „SELECT FROM IMAGES“ (фотографія).

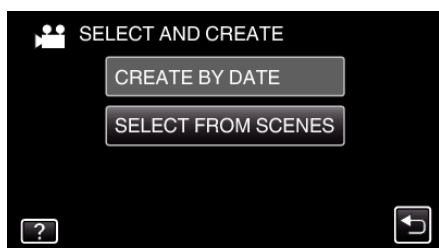


- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.

- 5 Натисніть на відеоролики або фотографії, які потрібно скопіювати.

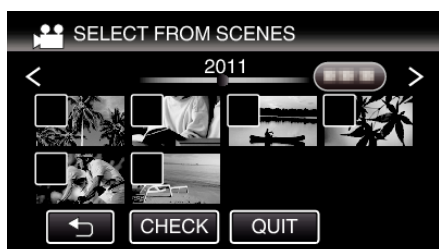

- На вибраному файлі з'явиться мітка. Щоб прибрати мітку, натисніть на файлі повторно.
- Натисніть „CHECK“, щоб поставити мітку на файлі.

- 6 Після вибору всіх файлів натисніть „SAVE“.

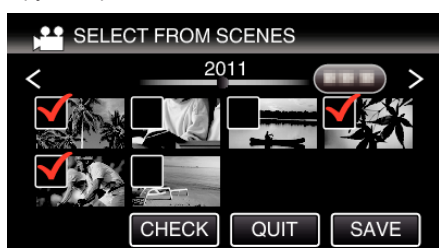


- 7 Натисніть „EXECUTE“.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.

- 8 Натисніть „YES“ або „NO“. (тільки режим 📷)

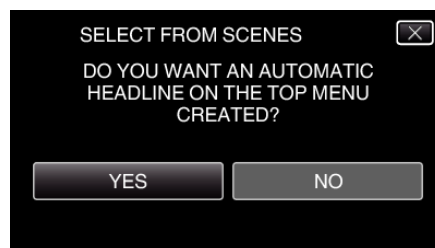


- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

- 9 Натисніть „EXECUTE“.



- Коли з'явиться повідомлення „INSERT NEXT DISC“, змініть диск.

- 10 Після копіювання натисніть на „OK“.

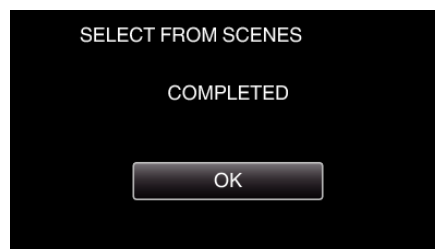

- 11 Натисніть на утримуйте кнопку ⏻ протягом 2 секунд або довше, щоб вимкнути цей пристрій, та від'єднайте USB-кабель.

УВАГА :

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ :

- Щоб перевірити створений диск, див. „Відтворення за допомогою зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків“ (стор. 0)“.