


Видалення файлу, що відображається

Видаляється файл, що відображається зараз.

УВАГА :


- Відновлення видалених файлів неможливе.

1 Натисніть .

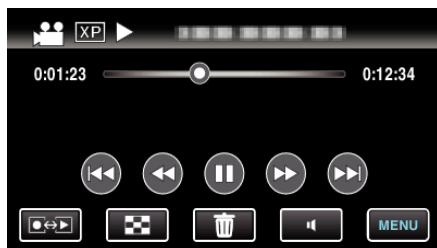

- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.

2 Натисніть „YES“.

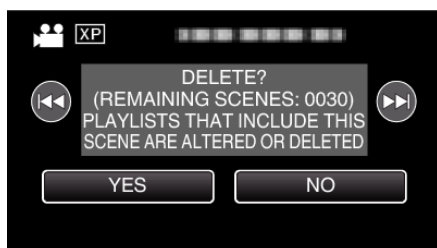

- Натискайте  , щоб вибрати наступний або попередній файл.
- Якщо не залишається жодного файлу, екран змінюється на екран індексу.