


ФОНОВИЙ ЗВУК

Вмикає або вимикає фоновий звук.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає фоновий звук.
ON	Вмикає фоновий звук.

Відображення елемента

- 1 Натисніть „MENU“.

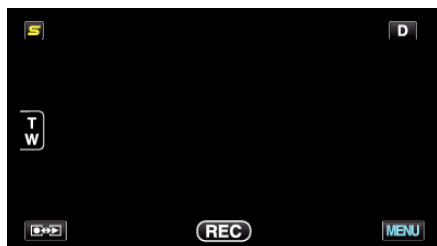

- 2 Натисніть „⚙“.



- 3 Натисніть „OPERATION SOUND“.

