


Копіювання усіх файлів


Відбудеться копіювання усіх відеороликів або фотографій, знятих на цьому пристрої.

Також можна вибрати та скопіювати тільки відеозаписи або фотокадри, які ніколи не копіювалися.


- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

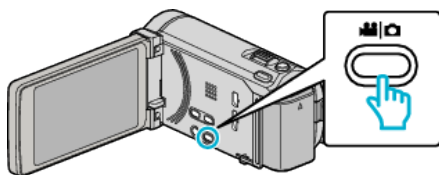


- 2 Натисніть „CREATE FROM ALL“ (відеозапис) або „SAVE ALL“ (фотографія).

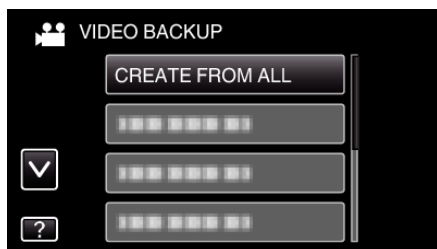

- 3 Натисніть на носій, щоб скопіювати.

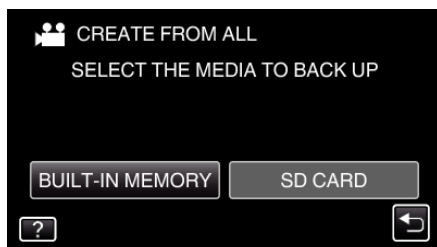

- 4 Виберіть необхідний спосіб.

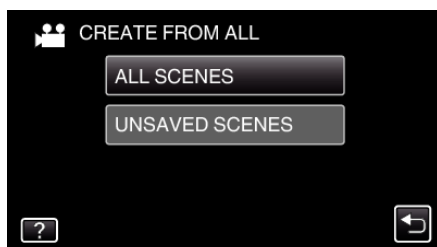

- „ALL SCENES“ (відеозапис)/„ALL IMAGES“ (фотографія): Копіювання усіх відео або фотографій на цьому пристрої.
- „UNSAVED SCENES“ (відеозапис)/„UNSAVED IMAGES“ (фотографія):

Відеозаписи або фотографії, які ще не копіювались, вибираються та копіюються автоматично.

- 5 Натисніть „EXECUTE“.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.

- 6 Натисніть „YES“ або „NO“. (тільки режим )




- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

- 7 Натисніть „EXECUTE“.



- Коли з'явиться повідомлення „INSERT NEXT DISC“, змініть диск.

- 8 Після копіювання натисніть на „OK“.

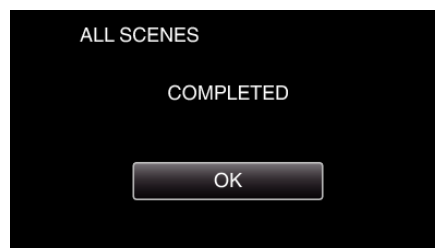

- 9 Натисніть на утримуйте кнопку  протягом 2 секунд або довше, щоб вимкнути цей пристрій, та від'єднайте USB-кабель.

УВАГА :

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ :

- Щоб перевірити створений диск, див. „Відтворення за допомогою зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків“ (стор. 0)“.