

Переміщення файлів на картку SD

Ви можете перенести відеозаписи та фотографії з інтегрованої пам'яті на картку SD.


Файли, що переміщуються, будуть видалені з інтегрованої пам'яті.

Переміщення фотографій на карту пам'яті SD дуже корисно, якщо вам потрібно принести свої знімки до магазину для друку.


УВАГА :

- Переконайтесь, що на носії для копіювання є достатньо вільного місця.
- Відеозаписи, що містяться на картці SD, не можуть бути переміщені до інтегрованої пам'яті.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

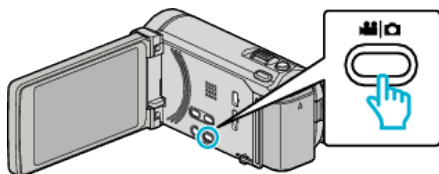

- 2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

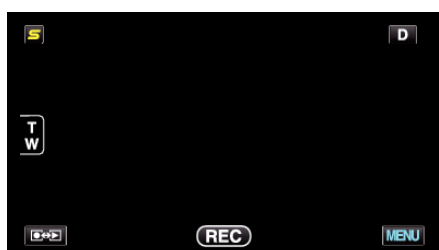


- Кожне натискання кнопки перемикає між режимами зйомки та відтворення.

- 3 Натисніть „MENU“.



- 4 Натисніть „MOVE“.

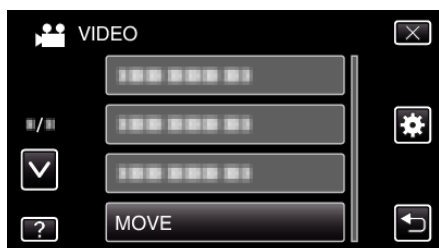

- 5 Натисніть на файли, щоб перенести.



- На вибраних файлах з'явиться піктограма ✓. Щоб усунути піктограму ✓ з файлу, натисніть на файл повторно.
- Натисніть „SEL ALL“, щоб вибрати всі файли.
- Натисніть „REL ALL“, щоб скасувати вибір всіх файлів.
- Функція „SET“ стає неактивною, якщо файли не вибрано.

- 6 Натисніть „SET“.



- 7 Натисніть „YES“.



- Переміщення файлів розпочнеться.
- Після закінчення перенесення натисніть „OK“.